

Vielen Dank für unsere Handy!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
vor der Benutzung.

Schauen Sie sich unsere Website
für VideoGuide zum telefonieren

www.ttfone.com
Deutsch

Wir behalten uns das Recht vor Aktualisieren der Software und Produkt und/oder Änderungen dieser Benutzer manuell ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Die Symbole in diesem Handbuch können von Ihrem Telefon, je nach Telefon gekaufte, geringfügig abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

1. Erste Schritte

Entfernen die hintere Abdeckung

Öffnen Sie die Batterieabdeckung, indem leicht auf der Rückseite des Telefons drücken und die Abdeckung-Leiste rutschen.


Installieren die SIM-Karte und Akku

Verfügbarkeit und Informationen über die Verwendung der SIM-Kartendienste erhalten Sie Ihre SIM-Karte-Hersteller. Dies kann der Service Provider, Netzbetreiber, oder einen anderen Anbieter.

Hinweis: Die SIM-Karte und ihre Kontakte sind leicht durch Kratzer beschädigt oder biegen, also seien Sie vorsichtig beim Umgang,

einlegen oder Herausnehmen der Karte.


Hinweis: Halten Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

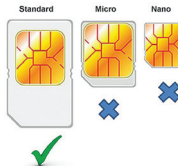


1. Stellen Sie sicher das Mobiltelefon ausgeschaltet ist und das Ladegerät vor Entfernen der Batterie getrennt wird.
2. mit der rückseitigen Abdeckung entfernt installieren Sie die SIM-Karte durch schieben es in sein Nest (SIM1) und unter das Metall Platte halten. Sicherstellen Sie, dass die schräge Ecke auf der oberen linken Seite. (Entfernen Sie die SIM-Karte, sanft drauf drücken

Sie und schieben Sie sie aus dem Nest.) Sie können eine zweite SIM-Karte in SIM2-Steckplatz installieren. – Bitte beachten Sie, dass Sie nur eine SIM-Karte keine Mikro- oder Nano-SIM verwenden können. Sie können eine micro SD-Speicherkarte in den Steckplatz über SIM1 Slot installieren.

3. Installieren Sie die Batterie in den Akku-Schacht gewährleisten, dass die drei metallischen Streifen auf der Batterie mit den drei metallischen Zinken in das Batteriefach ausgerichtet.
4. setzen Sie den Batteriefachdeckel. Stellen Sie sicher, die Abdeckung ist komplett geschlossen und der passende Sound (Klick) zu hören.
5. Schließen Sie das Telefon es vollständig aufgeladen.

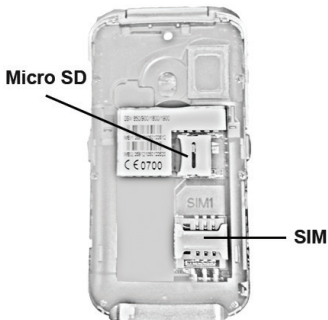


Einschalten des Telefons

Um das Telefon einzuschalten, drücken Sie und halten Sie die  rote Taste, bis das Display aufleuchtet. Wenn Sie auf dem Mobiltelefon wechseln, bevor Sie die SIM-Karte einlegen, werden sie aufgefordert, die SIM-Karte eingelegt. Das Mobiltelefon überprüft, ob die SIM-Karte automatisch gültig ist, nachdem es eingefügt wurde. Die folgenden Aufforderungen erscheinen auf dem Bildschirm nacheinander, wenn das Handy nur einschalten:

- **Eingabe Telefon Passwort** - wenn das Kennwort des Telefons festgelegt wurde.
- **Input PIN** - Wenn das Passwort von der SIM-Karte festgelegt wurde.
- **Suche** - das Handy auf der Suche nach verfügbaren Netzwerk.

Ausschalten des Telefons

Um das Telefon zu aktivieren, drücken Sie und halten Sie die  rote Taste, bis der Bildschirm leer wird.

Aufladen der Batterie

Der Akku kann aufgeladen werden, wenn das Telefon entweder aktiviert oder deaktiviert ist. Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem Aufladen das Telefon angeschlossen ist. Die Ladezeit beträgt drei Stunden.

Zum Anschließen die Ladegeräts:

1. Legen Sie das Kabel in den Anschluss auf der Unterseite des Telefons.
2. Schließen Sie das Ladegerät in eine 240V Steckdose.

Zum Abziehen des Ladegerät:

1. Trennen die Ladegerät.
2. Entfernen die Kabel aus die Telefon.

Aufladen Mit der Docking-Ladegerät

Sie können auch verwenden die mitgelieferte Docking-Ladegerät für einfache Aufladen.

1. Schließen Sie das Ladegerät an der Rückseite des Docks.
2. Stellen die Telefon in zu die Dock zu starten Ladevorgang.
3. Entfernen die Telefon, wenn der Ladevorgang ist abgeschlossen.

Batteriestatusanzeige



LEER

VOLL


Batteriewarnanzeige

Das Telefon wird dann ein Signalton ausgegeben, wenn der Akku fast leer ist und eine Nachricht auf der Anzeige für niedrigen Batterieladezustand auf dem Bildschirm.

2. Verwenden die Menüs



Drücken Sie im Ruhezustand die **M1** M1-Taste, um das Hauptmenü zu gelangen.

Ein Menü zu verlassen: **M2** M2 drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Geben Sie den standby-Modus: Drücken Sie die  rote Taste.


Wie zu einstellen Datum und Uhrzeit

Sobald Ihr Telefon geladen ist, empfehlen wir Ihnen das Datum und die Uhrzeit einzustellen, damit können Sie Sprachnachrichten abrufen und Texte leichter.


1. Drücken die **M1** M1-Taste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die  Up oder down Taste, bis das "Einstellungen" angezeigt.
3. Drücken die **M1** M1-Taste.
4. Drücken die  nach-unten-Taste, bis "Telefoneinstellungen" angezeigt wird.

5. Drücken die **M1** M1-Taste.
6. Drücken die **▼** nach-unten-Taste, bis "Uhrzeit und Datum" angezeigt wird. Drücken Sie die **M1** M1 Taste.
7. Drücken die **▼** nach-unten Taste, um "Set Time/Date" drücken die **M1** M1 Taste.
8. Geben die Uhrzeit im 24-Stunden-Format
9. Verwenden die **▼** nach-unten-Taste, um das Datum festgelegt.
10. Geben die beginnend mit dem Jahr zuerst Datum, Monat und Tag.
11. Verwenden die **▼** nach-unten-Taste, um Sommerzeit Option wählen hier können Sie die **✱** Sterne und **#** Hash-Schlüssel, um Ihre Auswahl zu ändern.
12. Drücken die **M1** M1-Taste zum Speichern.
13. Um die Einstellungen zu verlassen, drücken die **M2** M2-Taste 4 mal.

3. Ihre Telefon

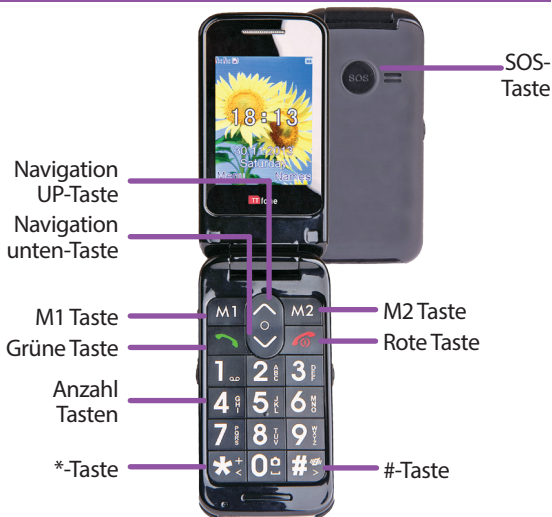


Lautstärke-Einstellung

1. Während einer normalen oder Freisprech-Aufruf-Verbindung drücken Sie und halten Sie die  Navigationstaste auf- oder Erhöhung der Lautstärke.
2. Während eines Telefonats, Max. Volumen erreichen können drücken die **M1** M1 Taste, wählen das Menü "Optionen" und wählen "1. H-frei" und drücken die **M1** M1 Taste wieder. Dies ist eine Hilfe für Benutzer mit einem Hörgerät.



4. Tätigen und annehmen von anrufen

Zu telefonieren

1. Geben Sie eine Zahl ein und drücken Sie die  grüne Taste. Wählen Sie entweder "1. Sim1 Voice Call" oder "2. SIM2 Sprachanruf" mit der nach-unten-Taste dann drücken Sie die grüne Taste aufrufen. Der Bildschirm wird zeigen ein bewegtes Bild , wenn Sie sind gewählt die Nummer.


- Um die Ziffer zu löschen, drücken die  rote Taste.
- Um die Anzeige zu löschen, drücken und halten die  rote Taste.



Um Anrufe entgegen

Wenn Ihr Telefon klingelt oder vibriert, drücken die  grüne Taste einmal oder die  M1-Taste, um den Anruf zu beantworten.


Wenn Sie sich entschieden haben "Any Key" in der Antwort-Modus, können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste den Anruf zu beantworten.

Zugriff auf das Menü während eines Anrufs

Drücken die  M1 Taste, um das Menü zuzugreifen.

Führen Sie einen Bildlauf nach oben oder unten den gewünschten Befehl mithilfe der  Up oder down-Taste, und drücken Sie erneut die  M1-Taste.



Zum Beenden eines Anrufs

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die  rote Taste.




Zu weisen einen Anruf

Ablehnung einen Aufruf ohne antwortenden, drücken Sie die  rote Taste, wenn Ihr Telefon klingelt.

Zum Wählen einer Nummer


1. Drücken die  grüne Anruftaste, dadurch gelangen Sie zu Ihrem kürzlich gewählte Anrufliste.
2. Drücken die  grüne Anruftaste erneut, um die Nummer hervorgehoben.

Internationale Anrufe

1. Drücken die  Sterntaste gedrückt, bis ein "+" Zeichen auf dem Bildschirm erscheint.
 2. Geben die Länderkennung, Vorwahl und Telefonnummer wie Ihre Langstrecken Netzwerk-Service-Carrier angewiesen.
 3. Drücken die  grüne Taste, um den Aufruf vollständig.
- Zur Anzeige der "P" -Symbol für internationale Anrufe, drücken Sie die  *-Taste 3 mal, bis "P" wird angezeigt.

Ändern die Lautstärke während eines Anrufs

Um die Lautstärke während eines Anrufs:

- Drücken die  Up oder down Navigationstaste.

5. Telefonbuch






Speichern, suchen und Löschen von Nummern im Telefonbuch


Telefonnummern können über das Telefon oder die SIM-Karte gespeichert werden.

Das Telefonsymbol zeigt an, dass der Kontakt im Telefon gespeichert ist. Das SIM-Karte-Symbol zeigt an, dass der Kontakt auf der SIM Karte gespeichert ist.



Sie können bis zu 1000 Einträge im Telefonspeicher speichern.

Einen neuen Kontakt im Adressbuch des Mobiltelefons hinzu




1. Drücken die  M1 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die  nach-unten-Taste, bis "Telefonbuch" angezeigt wird.
3. Wählen die Option "Telefonbuch" durch Drücken der  M1 Taste.
4. Drücken die  Up oder down Taste, bis der "neuen Kontakt hinzufügen" option zeigt.
5. Drücken die  M1-Taste zweimal.

6. Hier können Sie wählen, wo Sie die Nummer zu speichern. Sie können entweder auf der Sim-Karte oder auf das Telefon. Zum Auswählen drücken Sie die **M1** M1-Taste.
7. Geben den Namen des neuen Kontakts mit den numerischen Tastenblock. Drücken eine Taste 1 bis 4-mal den richtigen Buchstaben eingeben. Drücken die Taste "0" für ein Leerzeichen.
8. Sobald der Name festgelegt ist, drücken die  nach-unten-Taste, die Nummer einzugeben.
9. Geben S die Nummer mit der Nummer Tastenfeld.
10. Drücken die **M1** M1 Taste zweimal, um zu speichern.

Zu suchen für einen vorhandenen Kontakt




1. Drücken die **M1** M1 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die  Up oder down Taste, bis das "Telefonbuch" angezeigt.
3. Wählen die Option "Telefonbuch" "durch Drücken der **M1** Taste M1.
4. Scrollen  nach oben oder unten suchen den Kontakt.
5. Drücken die **M1** M1 Taste zweimal, um den Anruf zu tätigen.

Zu einen vorhandenen Kontakt löschen

1. Drücken die **M1** M1 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die  nach-unten-Taste, bis "Telefonbuch" angezeigt wird.
3. Wählen die Option "Telefonbuch" durch Drücken der **M1** M1 Taste.
4. Drücken die  Oben oder unten -Taste, um den Kontakt zu finden, den Sie löschen möchten.
5. Wählen den Kontakt, indem Sie die **M1** M1 Taste drücken.
6. Drücken  up oder down-Taste, bis der "5. Löschen Sie" Option zeigt.
7. Drücken die **M1** M1-Taste zweimal drücken, bis die Liste der Ansprechpartner zeigt.

Zu bearbeiten Telefonnummern für Ihre Kurzwahl

Sie können bis zu 10 Rufnummern für die Kurzwahl über die Zifferntaste drücken von 2 bis 9, und der **M1** M1 und **M2** M2-Schlüssel festlegen.

1. Drücken die **M1** M1 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die  nach-unten-Taste, bis "Organizer" angezeigt wird.
3. Wählen die Option "Organizer" durch Drücken der **M1** M1 Taste.
4. Drücken  up oder down-Taste, bis "2. Kurzwahl" wird angezeigt.
5. Drücken die **M1** M1 Taste, bis "2. Set Zahlen" wird angezeigt.
6. Drücken die **M1** M1 Taste. Es erscheint eine Liste von Kurzwahlnummern.
7. Oben und unten  blättern Sie, um wählen den richtigen Schlüssel, und drücken die **M1** M1 Taste bearbeiten.
8. Wählen einen Kontakt aus dem Telefonbuch.
9. Drücken die **M1** M1 Taste zu speichern.
10. Drücken die **M2** M2 Taste vier Mal um zu verlassen.

Zu anrufen eine Kurzwahlnummer

Wählen Sie die Kurzwahlnummer, die Sie durch Drücken und halten die gewünschte Kurzwahlnummer (2 bis 9, **M1** (M1), oder **M2** (M2)) aufrufen möchten.

6. SOS-Notruftaste

Wichtiger Hinweis: Mobiltelefone, einschließlich dieses Gerät arbeiten mit Funksignalen, drahtlose Netzwerke und Festnetzen Benutzer programmierten Funktionen. Aus diesem Grund können Verbindungen in alle Bedingungen und/oder Standorten garantiert werden. Sie sollten nie ausschließlich auf ein mobiles Gerät für medizinische Notfallmeldung verlassen.




Sie können die Notfall-Nummer im Telefonbuch nach Ihren Wünschen einstellen. Sie können insgesamt bis zu einer Notrufnummer festlegen. Im Notfall wenn die SOS-Taste, unten das Telefon gedrückt wird sendet eine SMS-Nachricht die Notfall Nummer einrichten am Telefon automatisch. Das Handy wird dann den Notruf zu tätigen muss. Das Telefon ertönt einen Alarm, wenn ein Notruf auch oder Nachricht wird gesendet.

Achtung!



Die Notfall-SOS-Taste wird nur wenn telefonieren:

1. Eine SIM-Karte ist in die Mobile.
2. Es gibt mindestens einen SOS-Nummern programmiert.
3. Gibt es eine SOS-Text-Nachricht gespeichert.




Die Notfallnummern im Adressbuch des Mobiltelefons hinzu

1. Drücken die **M1** M1 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die  Up oder down Taste, bis "Organizer" angezeigt.
3. Drücken die **M1** M1 Taste.
4. Drücken die nach-unten Taste um "1. Notfall-Einstellung".
5. Drücken die **M1** M1 Taste.
6. Drücken die  Up oder down Taste "SOS-Nummer" wählen.
7. Drücken die **M1** M1 Taste.
8. Wählen die Nummer durch Drücken der **M1** Taste M1 und Ihrem Telefonbuch mit den  Pfeiltasten durchblättern oder gedrückt **M1** Taste M1 drücken, um einen Kontakt auswählen.
9. Drückene die **M1** Taste M1 zu speichern.
10. Wiederholen die Vorgang zu hinzuzufügen 4 andere Notfall-Kontakte.

Bearbeiten die SOS-Nachricht

1. Drücken die **M1** M1 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die  Up oder down Taste, bis "Organizer" angezeigt.
3. Drücken die **M1** M1 Taste.
4. Drücken die nach-unten Taste um "1. Notfall-Einstellung".
5. Drücken die **M1** M1 Taste.
6. Drücken die  Up oder down Taste, um "SOS-Nachricht".
7. Wählen bearbeiten, indem Sie die **M1** M1 Taste drücken.
8. Bearbeiten den Text der Nachricht.
9. Drücken die **M1** M1 Taste zu speichern.

Schreiben und Senden einer Nachricht

1. Drücken die **M1** M1 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die  Up oder down Taste, bis "Messaging" angezeigt.
3. Wählen die Option "Messaging" durch Drücken der **M1** M1 Taste.
4. Drücken die  Up oder down Key bis "1. Schreiben Sie" Option zeigt.
5. Drücken die **M1** M1 Taste und geben Sie Ihren Text.
6. Wenn fertig, eingeben, geben Sie die Telefonnummer von:
 - Drücken die **M1** M1 Taste zweimal, wählen Sie geben Sie Anzahl und eine Telefonnummer eingeben. **Oder**
 - Wählen Sie hinzufügen, Telefonbuch und drücken Sie die  Up oder down-Taste, für eine Nummer im Telefonbuch zu suchen.
7. Drücken die **M1** M1 Taste zweimal, um Ihre Nachricht zu senden. Weitere Optionen sind: Edit Empfänger, Empfänger entfernen, speichern Sie Entwürfe.

Sie können auch eine gespeicherte Nachricht in Ihrem Posteingang und die Antwort darauf zugreifen durch Auswahl der Option "Inbox" statt "Neue Nachricht" und im Anschluss die gleichen Befehle. Sobald Ihre Nachricht vor dem Absenden eingeben, können Sie auch einen Bildlauf nach oben oder unten und wählen Sie andere Befehle wie "Speichern", "Einfügen", "Template einfügen" usw.

Empfang/Antwort zu eine Nachricht


Wenn Sie eine neue SMS-Nachricht erhalten, wird Ihr Telefon ein Briefumschlagsymbol und "Neue Nachricht" Benachrichtigung angezeigt.

1. Drücken die **M1** M1 Taste zweimal, um die Nachricht zu lesen.
2. Drücken die **M1** M1 Taste erneut, um eine Liste der verfügbaren Befehle wie "Antworten", "Löschen" usw. zu sehen.

Texting Aktionen	Beschreibung
anzeigen	Zum Anzeigen die Nachricht
antworten	Zum antworten die Nachricht
löschen	Zum löschen die Nachricht
Kopie zu SIM	Kopie der Nachricht von Ihrem Telefon auf die SIM-Karte
verschieben zu SIM	Verschieben die Nachricht von Ihrem Telefon auf die SIM-Karte
Löschen alle	Löschen alle Nachricht
Kopieren alle	Kopieren alle Nachricht
verschieben alle	verschieben alle Nachricht

Buchstaben und Zahlen eingeben






Text-Nachricht Buchstaben

Englische Buchstaben sind mit Zifferntasten von "2" bis "9" eingestellt. Sie können Zahlen, groß- oder Kleinbuchstaben Zahlen und Satzzeichen eingeben. Durch Drücken der  Rautetaste während der Eingabe können, die Sie zwischen den verschiedenen Arten von Eingabemodi wechseln. Die Sterne-Taste wählt Symbol Eingänge. Die up und down Tasten und die Sterne und Hash-Schlüssel werden verwendet, um Zeichen auszuwählen. Jede Nummerntaste ist für drei oder vier Buchstaben gesetzt. Drücken Sie die Zifferntaste einmal den ersten Buchstaben zweimal Anzeige zur Anzeige der zweiten Brief usw.

Textnachricht Satzzeichen



Die verfügbaren Satzzeichen enthält: \ / ~ < > £ \$ ¥ § Ø @ ¤ {} ? . und vieles mehr

Zu eingeben Satzzeichen:

1. Drücken die  Sterne-Taste um die Liste der Interpunktionszeichen anzuzeigen
2. Mit der  oben und unten Sie Tasten und die  Sterne und  Hash-Tasten, um durch die Liste blättern.
3. Drücken die  M1 Taste auswählen.

Textnachricht Nummern

Eine Zahl anstelle von einem Buchstaben eingeben:

1. Drücken die  Rautetaste Eingabemodus aus Brief, numerische und anschließend mit Zifferntasten von 1 auf 0 Eingabe von Zahlen.
2. Drücken  zurück, um Buchstabe des Eingabemodus wechseln. Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie die Taste "0" im Brief-Modus.

8. Zugriff auf Ihre Voicemail

Ihre Voice-Mail-Zugangsnummer muss von Ihrem Netzwerk-Carrier mit Ihrer SIM-Karte zur Verfügung gestellt werden.




Um Ihrer Sprachmailbox zu wählen, drücken Sie und halten Sie "1" auf der Tastatur, wählen Sie entweder SIM1 oder SIM2 und drücken Sie die grüne Taste. Wenn drücken die Taste "1" auf Ihrem Telefon nicht Sie auf deine Mailbox gehen werden, empfehlen wir Sie rufen von Ihrem Netzbetreiber und bitten um Ihre Voicemailnummer, die Sie als eine schnelle Einwahl der Tastatur danach speichern kann.



9. Multimedia


Kamera

1. Verwenden Sie die  nach Shortcut-Taste Menü "Kamera" direkt zugreifen. **Oder**









Drücken die  M1-Taste , zu öffnen die Menü.

2. Drücken Sie  die oben oder unten Taste, bis "Multimedia" erscheint.
3. Drücken die  M1-Taste.
4. Drücken die  oben oder unten Taste, bis "Kamera" wird angezeigt.
5. Nehmen ein Foto durch Drücken der Taste "0".






Verwenden die  Sterne oder  Hash-Schlüssel, um die Belichtung anpassen.

Verwenden die  nach-oben oder nach-unten Sie-Taste, um die Zoom-Einstellung anzupassen.






Bildbetrachter

1. Drücken die  M1 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die  Up oder down Taste, bis "Multimedia" erscheint.
3. Drücken die  M1 Taste.
4. Drücken die  Up oder down Key bis "1. Image Viewer" wird angezeigt.
5. Drücken die  M1 Taste.
6. Wählen das Bild, das Sie sich anschauen, mit den  Star und  Hash-Tasten Blättern möchten.
7. Drücken die  M1 Taste, um die Optionen zu wählen. Dazu gehören: anzeigen, Browser-Stil, senden, Verwendung als, umbenennen, löschen, Bildinformationen.

Videorekorder

1. Drücken die  M1-Taste , zu öffnen die Menü.
2. Drücken die  oben oder unten Taste, bis "Multimedia" erscheint.
3. Drücken die  M1-Taste.
4. Drücken die  Taste oben oder unten, bis "Videorekorder" wird angezeigt.
5. Wählen "0" zu starten die Aufnahme.
6. Drücken die Taste "0" wieder auf Pause und  M2-Schlüssel bis Haltestelle.

Video Player









1. Drücken die  M1-Taste , zu öffnen die Menü.
2. Drücken die  Taste oben oder unten, bis "Multimedia" wird angezeigt.
3. Drücken die  M1-Taste.
4. Drücken die  oben oder unten Taste, bis "Video Player" angezeigt.
5. Drücken die  nach-oben oder nach-unten Sie-Taste, um das Video auszuwählen, die, das Sie anzeigen möchten.

6. Drücken die  M1-Taste zum Auswählen von Optionen. Dazu gehören: Play, senden, umbenennen, löschen, sortieren, löschen Sie alle Dateien und Speicher.





In den Spielen der Schnittstelle, verwenden die:

- Die M1-Taste zur Wiedergabe oder Pause.
- * / #-Taste zu ändern die Lautstärke.

Audiospieler

1. Drücken die  M1 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die  Up oder down Taste, bis "Multimedia" erscheint.
3. Drücken die  M1 Taste.
4. Drücken die  nach-unten-Taste, bis "Audio Player" angezeigt wird.
5. Drücken die  M1 Taste.
6. Drücken die  M1 Taste, um "Liste", um Ihre Wiedergabeliste zu sehen.
7. Drücken die  Up oder down-Taste, um einen Song auszuwählen.
8. Drücken die  M1 Taste.
9. Wählen: Spielen Sie, Informationen, fügen Sie hinzu, entfernen und Einstellungen.

Bedienelemente:

- Zum wiedergeben / anhalten:  up Taste
- Zum Stoppen:  down Taste
- Springen zum nächsten Song: die 6-Taste
- Springen zum vorherigen Song: Taste 4 Drücken
- Lautstärke: die  Sterne oder  Hash-Schlüssel.

Radio

Hören das Radio auf die Freisprecheinrichtung oder schließen Sie das Headset in die Headsetbuchse.

Einschalten der FM-Radio

Schalten die "FM ((FM))" "((FM))" Positionen im Radio einschalten (oder drehen es auf "FM" Position um es auszuschalten).

Scannen für eine Station

Um nach Stationen zu suchen, drücken die Tasten "4" und "6".

Eingabe eines Radio Kanal

1. Beenden den Scanmodus zuerst (durch Drücken der **M2** Taste M2).
2. Eingangsfrequenz durch drücken die Tastatur des Telefons.

Einstellen der Lautstärke

Lautstärke: Drücken die taste **☼** Sterne oder **☼** Hash.

Drehen das Radio aus

Um das Radio aus zu aktivieren, zu gewährleisten, Sie sind in das FM-Radio-Menü und drücken Sie die **▼** down Taste.

*Die Qualität der Radio Ton hängt Signalqualität bei Ihnen vor Ort.
Die Kopfhörer fungieren als Antenne, so bekommen Sie besseres Empfang, wenn sie angeschlossen sind.

10. Einstellungen Weitere Funktionen

Kalender

Zur Anzeige des Kalenders:

1. Drücken die **M1** M1 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die **☼** nach-unten-Taste, bis "Organizer" angezeigt wird.
3. Drücken die **M1** M1 Taste.
4. Drücken **▼** down Taste, bis "Kalender" angezeigt wird.
5. Drücken die **M1** M1 Taste.

Einstellen eines Alarms

Sie können bis zu fünf Alarme einstellen. Alarm-Optionen umfassen:

- Alarmton
- Snooze-Dauer (aus, 1, 3, 5 oder 10 Minuten)
- Alarm repeat Einstellungen (aus, jährlich, monatlich, wöchentlich, täglich).

1. Drücken die **M1** M1 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die **☼** nach-unten-Taste, bis "Organizer" angezeigt wird.

3. Drücken die **M1** M1 Taste.
 4. Press **▼** down Taste, bis "Alarm" angezeigt wird.
 5. Drücken die **M1** M1 Taste. Der Alarm erscheint Zeit 00:00.
 6. Drücken die **M1** M1 Taste. "Status" wird angezeigt.
 7. Drücken die **★** Stern oder **#** Hash-Schlüssel um den Alarm zu aktivieren.
 8. Drücken die **▼** nach-unten-Taste. "Time" wird angezeigt.
 9. Geben die Uhrzeit im 24-Stunden-Format.
 10. Drücken die **M1** M1 Taste zu speichern.
- Festlegen eines anderen, oder drücken Sie viermal die **M2** M2 Taste, um alle Menüs zu beenden und erneut starten.

Ausschalten des Alarm

Wenn der Alarm ertönt:

- Drücken die **M1** M1 Taste, um den Alarm abzustellen
- Drücken die **M2** M2 Taste, snooze.

Aufgaben

Festlegen von Erinnerungen für Aufgaben:

1. Drücken die **M1** M1-Taste , zu öffnen die Menü.
2. Drücken die **↑** oben oder unten Taste, bis "Veranstalter" angezeigt.
3. Drücken die **M1** M1-Taste.
4. Press **▼** Nach-unten-Taste bis "Aufgaben" wird angezeigt.
5. Drücken die **M1** M1-Taste, um eine neue Aufgabe hinzuzufügen.

Telefon Sperre

Die Telefon Sperre kann Ihr Handy aus illegalen Nutzung verhindern. Sie können die Telefon Sperre auf festgelegt oder aus und das Telefon-Passwort ändern. Wählen die Telefon Sperre aktivieren Sie den Schutz, und dann müssen Sie das Kennwort eingeben, wenn das Telefon einschalten; Telefon Sperre finden Sie in dem Menü Einstellungen / Security-Einstellungen/Sicherheit/Telefon sperren. Drücken die **M1** M1-Taste , um Zugriff auf die Telefon-Sperre und

geben das Kennwort erneut um die Telefonsperre deaktivieren.







Hinweis: Das Standard-Telefon-Sperre-Passwort lautet 0000. Bitte so schnell wie möglich in Ihr eigenes privates Passwort ändern.

Restore to factory Settings

Press password 0000 to restore the default setting.

Anruflisten

Diese Option speichert die zuletzt gewählten Anrufe, angenommene Anrufe und Anrufe in Abwesenheit. Ihr Telefon kann bis zu 20 Datensätze für jede Funktion speichern.






1. Drücken die  M1 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die  nach-unten Taste "Call Center" zu finden.
3. Wählen die Option "Call Center" durch Drücken der  M1 Taste.
4. Drücken die  Navigationstaste Aufwärts oder Abwärts, um einen Bildlauf durch die verfügbaren Funktionen (Anrufe in Abwesenheit, gewählte Anrufe, empfangene Anrufe, alle Anrufe, Protokolle löschen).
5. Drücken die  M1 Taste, um die gewünschte Funktion.
6. Drücken die  M1 Taste zweimal, um die Nummer anzurufen.

Taschenlampe

Verwenden Sie den Schalter auf der rechten Seite des Telefons, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Kalkulator

Ihr Telefon bieten Standardrechner-Funktionen: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

1. Drücken die  M1 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die  nach-oben oder nach unten Sie weisenden Pfeil "Veranstalter" zu finden.
3. Wählen die Option "Rechner" durch Drücken der  Taste M1.
Enter number keys to enter values. Press the  key for decimals.
Geben die Anzahl der  Tasten zur Eingabe von Werten. Drücken Sie die Taste für Dezimalzahlen. Verwenden Sie die nach-oben oder

nach-unten-Tasten oder die seitlichen Tasten, um die mathematische Operation: +, -, X und ÷.




Drücken die **M2** M2-Taste, um die letzte Ziffer zu löschen oder die Berechnung-Operation zu beenden.

Drücken die **M1** M1-Taste um abzuschließen die Berechnung.

11. Anpassen Ihres Einstellungen

Profiles

Sie können Profile einstellen oder anpassen, die Klingeltöne, Mitteilungssignalen und andere Töne für verschiedene Ereignisse.

1. Drücken die **M1** M1 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die  Up oder down Taste, bis das "Einstellungen" angezeigt.
3. Drücken die **M1** M1 Taste.
4. Drücken die  nach-unten-Taste, "Profile" zu finden.
5. Drücken die **M1** M1 Taste.
6. Drücken die  nach-unten-Taste, wählen Sie die folgenden Profile:

- Allgemeine
- Stille
- Treffen
- Außen
- mein Style

7. Drücken die **M1** M1 Taste, um den Bearbeitungsmodus aufrufen.
Hier können Sie aktivieren oder Anpassen jedes Profil entsprechend der Elemente in der Tabelle "Menü anpassen".
8. Drücken die **M1** M1 Taste zu speichern.













Hier können Sie aktivieren oder Anpassen jedes Profil.

Menü anpassen

(Anmerkung: Verwendung müssen die  Sterne und  hash Hash-Schlüssel verwenden, um die Einstellungen zu ändern.)

Einstellung	Beschreibung
Alarmtyp	Wählen Ring und vibrieren Optionen
Ring-Typ	Wiederholen oder Tonsignal
Klingelton	Sie können einen neuen Klingelton auswählen.
Ruftonlautstärke	Die Lautstärke für eingehende Anrufe
Nachricht	Wählen Sie einen neue Nachricht-Ton
Nachricht Volume	Die Lautstärke für eingehende Nachrichten
Keypad	Menschliche Stimme, Silent, Click oder Ton
Tastentöne Volumen	Die Lautstärke für die Tastatur
Einschalten	Anpassen der Ton beim Einschalten
ausschalten	Stellen Sound ein, beim Abschalten
Abdeckung Öffnen	Sound gemacht, wenn Flip geöffnet
Abdeckung zu schließen	Sound gemacht, wenn Klappe geschlossen
System Alert	Ton für Batterie schwach und andere Warnungen

Gespräch Tasten (Tastatur Ton) ausschalten



1. Drücken die  M1 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die  nach-unten-Taste, bis "Einstellungen" angezeigt wird.
3. Drücken die  M1 Taste.
4. Wählen die Option "Profile".
5. Drücken die  M1-Taste, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen.
6. Drücken die  M1 key. "Activate" appears.
7. Drücken die  down Taste, wählen "Anpassen".
8. Drücken die  M1 Taste.
9. Mit Hilfe der  auf- / ab-Taste navigieren zu "Tastatur".
10. Tasten die  Stern oder  Hash, wählen Sie den Ton, die Sie wünschen (Stimme, Click, Ton oder leise).
11. Drücken die  M1 Taste zweimal, um zu speichern.
12. Um die Einstellungen zu verlassen, drücken die  M2 Taste 4 mal.

Anrufeinstellungen

Diese Funktionen erfordern die Unterstützung von Ihrem Netzbetreiber auf der Grundlage des aufrufenden Pakets, die Sie auswählen, wenn Sie Ihr Handy kaufen.

- Der Anrufer-ID
- Anklopfen
- Rufumleitung: Es stehen fünf Optionen zur Auswahl: Alle Sprachanrufe umleiten / Umleiten, wenn nicht erreichbar / Umleiten, wenn keine Antwort / Anrufumleitung bei besetzt / Umleitung aller Daten fordert.
Wählen Sie "Abbrechen" alle lenkt alle Umleitungen deaktivieren.
- Anrufsperre: Zahlen Sie anrufen oder Anrufe von annehmen zu beschränken.



Für den Zugriff auf:

1. Drücken die **M1** M1 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die  Up oder down Taste, bis "Call Center" wird angezeigt.
3. Drücken die **M1** M1 Taste.
4. Drücken die  nach-unten Taste wählen Sie "Einstellungen aufrufen".
5. Drücken die **M1** M1 Taste.

Wählen die SIM-Karte, dann verwenden Sie dieses Menü, um die gewünschten Einstellungen zu aktualisieren.

Datei-Manager

Der Standard-Dateimanager ist Ihrer Telefon-Micro SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Drücken die **M1** M1 Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die  nach-unten-Taste, bis "Organizer" angezeigt wird.
Drücken die **M1** M1 Taste.
3. Drücken die  nach-unten-Taste, bis "5. Datei-Manager" wird angezeigt.
4. Drücken die **M1** M1 Taste.
5. Wählen entweder "Telefon" oder "Memory".
6. Drücken die **M1** M1 Taste. Zugriff auf Untermenüs anzuzeigen oder spielen multimediale-Dateien.

12. Radio Frequency (RF) Exposition und SAR

Dieses Gerät erfüllt internationale Richtlinien für Ihr mobiles Gerät „Wellenlinien“ Exposition gegenüber Radio ist ein Radiosender und Empfänger. Entworfen und hergestellt, dass die Grenzwerte für Gefährdung durch Hochfrequenz (rf) von internationalen Leitlinien empfohlen (icnirp). Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen rf-Energie für die allgemeine Bevölkerung. Die Leitlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Die Grenzwerte für mobile Geräte basieren auf eine Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate oder sar bezeichnet. Obwohl die sar bei der höchsten Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert beim Betrieb des Geräts deutlich unter den maximalen Wert sein. Dies ist da das Gerät so konstruiert ist, bei mehreren Leistungsstufen, nur die Kraft benötigt, um das Netzwerk zu verwenden. Im Allgemeinen, desto näher sind Sie an eine Basisstation; desto geringer ist die Leistung des Geräts. SAR-Werte variieren je nach nationalen Berichterstattung und Tests Anforderungen und Netzband. Verwendung von Gerät- Zubehör kann in verschiedenen sar-Werten führen. Der sar-Grenzwert für mobile Geräte, die von der Allgemeinheit verwendete beträgt $2,0 \text{ W / kg}$ (Watt pro Kilogramm), gemittelt über 10 Gramm Körpergewebe. Die Richtlinien enthalten einen großen Sicherheitsspielraum zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. Der höchste sar-Wert, den, dem dieses Telefonmodell während im Einsatz getestet, wird Gsm 0.971 w/kg

Schauen Sie sich unsere anderen fantastischen
Palette von Produkten in www.ttfone.com

Merci d'avoir choisi notre téléphone sans fil!
Veuillez lire ce manuel avant l'utilisation.

Consultez notre site Web pour des guides
vidéo d'utilisation de votre téléphone

www.ttfone.com

Français

Nous nous réservons le droit de mettre à jour le logiciel et le produit et/ou d'apporter des changements à ce manuel d'utilisation sans préavis. Les icônes contenues dans ce manuel peuvent différer légèrement de celles de votre téléphone en fonction du téléphone que vous avez acheté.

1. Prise en main

Retirez la couverture arrière


Ouvrez le couvercle de la batterie en appuyant légèrement sur l'arrière du téléphone et glissez le panneau de couvercle vers le bas.

Installez la carte SIM et la batterie

Pour connaître la disponibilité et des renseignements sur l'utilisation des services de la carte SIM, contactez votre fournisseur de carte SIM. Cela peut être le fournisseur de services, votre opérateur réseau ou un autre vendeur.

Remarque: La carte SIM et ses contacts peuvent être facilement

endommagés par des éraflures ou des torsions, donc s'il vous plaît soyez prudent lorsque vous manipulez, insérez ou retirez la carte.

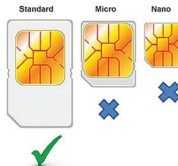


Remarque: Conservez toutes les cartes SIM hors de la portée des enfants.

1. Veillez à ce que le téléphone est éteint et le chargeur est débranché avant de retirer la batterie.
2. Après avoir enlevé le couvercle arrière, insérez la carte SIM en la glissant dans l'emplacement prévu à cet effet et sous la plaque de montage en métal. Assurez-vous que le coin incliné est sur

le côté supérieur gauche (Pour retirer la carte SIM, appuyer délicatement sur la carte et glissez-la doucement hors de de la plaque) Vous pouvez installer une seconde carte SIM dans la fente SIM2 - S'il vous plaît noter que vous ne pouvez utiliser une carte SIM standard pas un micro ou nano SIM. Vous pouvez installer une carte mémoire microSD dans la fente dessus de la fente SIM1.

Micro SD


SIM

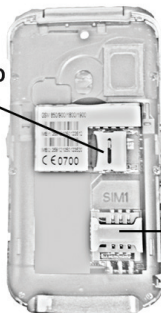

3. Installez la batterie dans l'emplacement correspondant en s'assurant que les trois bandes métalliques soient alignées avec les rainures métalliques dans l'emplacement de la batterie.
4. Mettez le couvercle de la batterie en place. Assurez-vous que le couvercle est parfaitement fermé et le son de la fermeture (click) pourrait être entendu.
5. Branchez le téléphone pour le recharger complètement.




Allumer le téléphone

Pour allumer le téléphone, appuyez sur la  touche rouge jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Si vous allumez le téléphone portable avant d'insérer la carte SIM, il vous invite à insérer la carte SIM. Le téléphone portable vérifie automatiquement si la carte SIM est valable une fois qu'elle est insérée. Les messages suivants apparaissent sur l'écran dans l'ordre lorsque le téléphone portable se met en marche:

- **Entrer le mot de passe de téléphone** - Si le mot de passe du téléphone a été configuré.
- **PIN d'entrée** - Si le mot de passe de la carte SIM a été créé.
- **Recherche** - Le téléphone mobile est à la recherche d'un réseau disponible.

Éteindre le téléphone

Pour éteindre le téléphone, appuyez sur la  touche rouge jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Charger la batterie

La batterie peut être chargée que l'appareil soit allumé ou non. Vérifiez que la batterie est bel et bien installée dans le téléphone avant de le charger. Le temps de charge est de trois heures.

Pour connecter le chargeur:

1. Insérez le cordon dans son port sur le panneau inférieur du téléphone
2. Branchez le chargeur sur une prise électrique 240V.

Pour débrancher le chargeur:

1. Débranchez le chargeur mural.
2. Retirez le cordon du téléphone.

Charge à l'aide du chargeur d'accueil

Vous pouvez également utiliser le chargeur d'accueil inclus pour un chargement facile.

1. Il suffit de brancher le chargeur à l'arrière de la station d'accueil

2. Placez le téléphone dans la station d'accueil pour commencer à charger
3. Retirez le téléphone lorsque la recharge est terminée.

L'indication du niveau de la batterie



VIDE

PLEINE

Alerte de batterie faible

Le téléphone émet un signal lorsque la batterie est faible et affiche un message de batterie faible sur l'écran.

2. Utilisation du menu



A l'état de veille appuyez sur la **M1** touche M1 de pour accéder au menu principal.

Quitter un menu: appuyez sur la **M2** touche M2 pour revenir au menu précédent.

Passez en mode de veille: appuyez sur la  touche rouge.


Comment régler la date et de l'heure

Dès que votre téléphone est chargé, nous vous recommandons de régler la date et l'heure de sorte que vous puissiez récupérer des messages vocaux et des textes plus facilement.

1. Appuyez sur la **M1** touche M1 pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers jusqu'à ce que "Paramètres" apparaisse.
3. Appuyez sur la **M1** touche M1.
4. Appuyez sur la  touche vers le bas pour sélectionner "Paramètres du téléphone".

5. Appuyez sur la **M1** touche M1.
6. Appuyez sur la **▼** touche vers le bas pour sélectionner "Heure et date". Appuyez sur la **M1** touche M1.
7. Appuyez sur la **▼** touche vers le bas pour sélectionner "Régler l'heure/date". Appuyez sur la **M1** touche M1.
8. Entrez l'heure au format 24 heures.
9. Utilisez la **▼** touche vers le bas pour régler la date.
10. Entrez la date en commençant par L'année, le mois puis le jour.
11. Utilisez sur la **▼** touche vers le bas pour choisir l'option d'heure d'été, ici vous pouvez utilisez les touches ***** étoile et **#** dièse ou le bouton de volume sur le côté du téléphone pour modifier votre sélection.
12. Appuyez sur la **M1** touche M1 pour enregistrer.
13. Pour quitter les paramètres, appuyez sur la **M2** touche M2 4 fois.

3. Téléphone

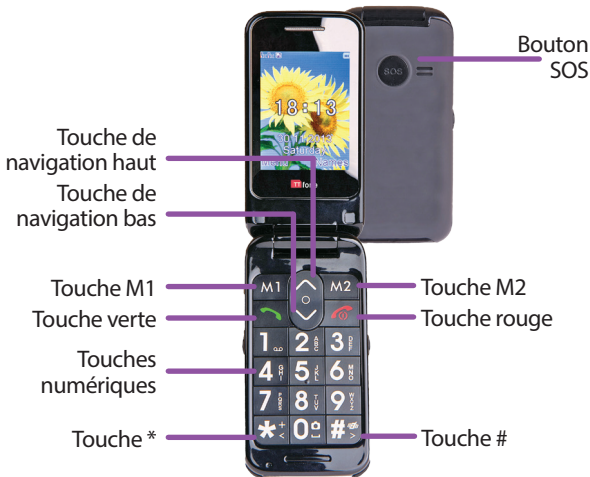




Réglage du volume

1. Lors d'une connexion d'appel normale ou à mains libres, appuyez sur et maintenez enfoncé la  touche de volume sur le côté du téléphone en haut ou en bas pour augmenter le volume.
2. Lors d'un appel téléphonique pour atteindre son volume maximum, vous pouvez appuyer sur la **M1** touche M1 pour sélectionner le menu des options, puis sélectionnez "H-libre" et appuyez de nouveau sur la **M1** touche M1. Il s'agit d'une aide pour les utilisateurs avec une aide auditive.



4. Faire et recevoir des appels téléphoniques

Pour faire des appels

1. Entrez un numéro et appuyez sur la  touche verte. L'écran affiche une image mobile lorsque vous composez le numéro.



- Pour supprimer un chiffre, appuyez sur la  touche rouge.
- Pour effacer l'écran, appuyez sur et maintenez la  touche rouge.

Pour répondre aux appels

Lorsque votre téléphone sonne ou vibre, appuyez sur la  green touche verte une fois ou sur la  M1 touche M1 pour répondre à l'appel. Si vous avez choisi "Toute clé" dans le menu du mode de réponse, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour répondre à l'appel.

Accès au menu pendant un appel

Pour accéder au menu, appuyez sur la  M1 touche M1.

Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour la commande désirée en utilisant la  touche vers le haut ou vers le bas et appuyez à nouveau sur la  M1 touche M1.



Pour terminer un appel

Pour terminer un appel, appuyez sur la  touche rouge.




Pour rejeter un appel

Pour rejeter un appel sans y répondre, appuyez sur la  touche rouge lorsque votre téléphone sonne.

Pour recomposer un numéro


1. Appuyez sur la  touche d'appel verte, ce qui vous mènera à la liste des appels récemment composés.
2. Appuyez à nouveau sur la  touche d'appel verte pour appeler le numéro mis en évidence.

Faire des appels internationaux

1. Appuyez sur la  touche étoile enfoncée jusqu'à ce que le caractère "+" apparaisse sur l'écran.
 2. Entrez le code de pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone comme indiqué par votre longue distance entreprise de services de réseau.
 3. Appuyez sur la  touche verte pour terminer l'appel.
- Pour afficher le symbole "P" pour les appels internationaux, appuyez sur la  touche étoile 3 fois jusqu'à ce que "P" apparaisse et vous pouvez entrer le numéro.

Changer le volume pendant un appel

Pour modifier le volume pendant un appel:






- Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas.

5. Répertoire téléphonique

Le stockage, la recherche et suppression des numéros dans le répertoire téléphonique


Les numéros de téléphone peuvent être stockés sur le téléphone ou la carte SIM. Le symbole du téléphone indique que le contact est enregistré dans le téléphone. Le symbole de la carte SIM indique que le contact est sauvegardé sur la carte SIM. Vous pouvez stocker jusqu'à 1000 entrées dans la mémoire du téléphone.

Pour ajouter un nouveau contact dans le répertoire téléphonique



1. Appuyez sur la  touche M1 pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Répertoire téléphonique" apparaisse.
3. Sélectionnez l'option "Répertoire téléphonique" en appuyant la  touche M1.
4. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'option "Ajouter un nouveau Contact" s'affiche.
5. Appuyez sur la  touche M1 deux fois pour sélectionner.

Ici vous pouvez choisir où vous souhaitez enregistrer le numéro.




Vous pouvez choisir la carte SIM ou le téléphone. Pour sélectionner Appuyez sur la **M1** touche M1.

6. Entrez le nom du numéro en utilisant le clavier numérique. Appuyez sur une touche de 1 à 4 fois pour entrer la lettre correcte. Appuyez sur "0" pour un espace.
7. Une fois que le nom est réglé, appuyez sur la  touche vers le bas pour entrer le numéro.
8. Entrez le numéro en utilisant les touches numériques.
9. Appuyez sur la **M1** touche M1 deux fois pour enregistrer.

Pour rechercher un contact existant




1. Appuyez sur la **M1** touche M1 pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Répertoire téléphonique" apparaisse.
3. Sélectionnez l'option «Répertoire téléphonique» en appuyant sur la **M1** touche M1.
4. Faites défiler  vers le haut ou vers le bas pour rechercher le contact.
5. Appuyez sur la **M1** touche M1 deux fois pour passer l'appel.

Pour supprimer un contact existant

1. Appuyez sur la **M1** touche M1 pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Répertoire téléphonique" apparaisse.
3. Sélectionnez l'option "Répertoire téléphonique" en appuyant sur la **M1** touche M1.
4. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas pour trouver le contact que vous voulez supprimer.
5. Sélectionnez le contact en appuyant sur la **M1** touche M1.
6. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'option "Supprimer" s'affiche.
7. Appuyez sur la **M1** touche M1 deux fois jusqu'à ce que la liste des contacts s'affiche.

Pour modifier les numéros de votre composition rapide

Vous pouvez définir jusqu'à 10 numéros pour la composition rapide en utilisant les touches numériques de 2 à 9 et la **M1** touche M1 et la **M2** touche M2.

1. Appuyez sur la **M1** touche M1 pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaisse.
3. Sélectionnez l'option "Organiser" en appuyant sur la **M1** touche M1.
4. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Composition rapide" s'affiche.
5. Appuyez sur la **M1** touche M1. "Ajouter numéro " apparaît.
6. Appuyez sur la **M1** touche M1.
7. Faites défiler  en haut et en bas pour choisir la bonne clé et appuyez sur la **M1** touche M1 pour modifier.
8. Choisissez un contact dans le répertoire.
9. Appuyez sur la **M1** touche M1 pour enregistrer.
10. Appuyez sur la **M2** touche M2 quatre fois pour quitter.

Pour appeler un numéro de la composition rapide

Sélectionnez le numéro de la composition rapide que vous souhaitez appeler en appuyant sur le numéro de la composition rapide souhaitée (2 à 9), **M1** (M1), ou **M2** (M2)

6. Bouton d'urgence SOS

Avis Important: Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. Pour cette raison, les connexions dans toutes les conditions et / ou des lieux ne peuvent être garanties. Vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications d'urgence médicale. Vous pouvez définir le numéro d'urgence dans le répertoire en fonction de vos besoins, vous pouvez











définir un total de jusqu'à un numéro d'urgence. En cas d'urgence, lorsque le bouton SOS est poussé vers le bas, le téléphone envoie automatiquement un message texte au numéro d'urgence mis en place sur le téléphone. Le téléphone mobile fera ensuite l'appel d'urgence. Le téléphone déclenche également une alarme quand un appel ou un message d'urgence est envoyé.

Attention!




Le bouton d'urgence SOS ne faire des appels si:





1. Une carte SIM est dans le mobile.
2. Il y a au moins un des numéros SOS programmées.
3. Il y a un message texte SOS sauvegardé.

Pour ajouter les numéros de contact d'urgence au répertoire

1. Appuyez sur la  touche M1 pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que «Organisateur» apparaisse.
3. Appuyez sur la  touche M1.
4. Sélectionnez l'option "Paramètres d'urgence".
5. Appuyez sur la  touche M1.
6. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner "numéros SOS".
7. Appuyez sur la  touche M1.
8. Sélectionnez le numéro en appuyant sur la  touche M1 et faites défiler votre répertoire en utilisant la  touche vers le haut ou vers le bas, appuyez sur la  touche M1 pour sélectionner un contact.
9. Appuyez sur la  touche M1 pour enregistrer.
10. Répétez le processus pour ajouter 4 autres contacts d'urgence.









Modifier le message SOS

1. Appuyez sur la  touche M1 pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que «Organisateur» apparaisse.
3. Appuyez la  touche M1.

4. Sélectionnez l'option "Paramètres d'urgence".
5. Appuyez sur la  touche M1.
6. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner "Message SOS".
7. Appuyez sur la  touche M1.
8. Modifier le texte du message.
9. Appuyez sur la  touche M1 pour enregistrer.

7. Messagerie texte (SMS)

Rédaction et envoi d'un message

1. Appuyez sur la  touche M1 pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Messages" apparaisse.
3. Sélectionnez l'option "Messages" en appuyant sur la  touche M1.
4. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'option "1. Écrire un message" s'affiche.
5. Appuyez sur la  touche M1 et commencez à taper votre texte.
6. Lorsque vous avez terminé la saisie, entrez le numéro de téléphone:
 - Appuyer sur la  touche M1 deux fois, sélectionnez Entrer numéro et entrez un numéro de téléphone. **Ou**
 - Sélectionnez Ajouter à partir du répertoire et appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas pour rechercher un numéro dans votre répertoire.
7. Appuyez sur la  touche M1 deux fois pour envoyer votre message. D'autres options incluent: Modifier destinataire, Supprimer destinataire, Enregistrer dans brouillons.

Vous pouvez également accéder à un message stocké dans votre boîte de réception et y répondre en sélectionnant l'option «Boîte de réception» au lieu de «Nouveau message» et en suivant les mêmes commandes. En outre, une fois que vous tapez votre message avant de l'envoyer, vous pouvez faire défiler vers le haut ou vers le bas et sélectionner

d'autres commandes telles que "Enregistrer", "Insérer un numéro", "Insérer un modèle", etc.

Recevoir / Répondre à un message

Lorsque vous recevez un nouveau message texte, votre téléphone affiche une icône d'enveloppe et une notification "Nouveau message".

1. Appuyez sur la **M1** touche M1 deux fois pour lire le message.
2. Appuyez à nouveau sur la **M1** touche M1 pour afficher la liste des commandes disponibles telles que "Répondre", "Supprimer", etc.

Actions des SMS	Description
Afficher	Pour afficher le message
Répondre	Pour répondre au message
Supprimer	Pour supprimer le message
Copier sur SIM	Copiez le message de votre téléphone vers la carte SIM
Déplacer vers SIM	Déplacer le message de votre téléphone vers la carte SIM
Effacer tout	Effacer tous les messages
Copier tout	Copier tous les messages
Déplacez tous	Déplacez tous les messages

Entrer les lettres et chiffres






Lettres de messages texte

Les lettres anglaises sont fixés sur les touches numériques de "2" à "9". Vous pouvez saisir des chiffres, des lettres majuscules ou minuscules et des symboles de ponctuations. L'appui sur la **FN** touche dièse lors de l'écriture vous permet de basculer entre les différents types de modes d'entrée. Chaque touche numérique est réglée pour trois ou quatre lettres. Appuyez sur la touche numérique une fois pour afficher la première lettre, deux fois pour afficher la deuxième lettre, etc.

Message texte Ponctuation



La ponctuation disponibles comprend: \ / ~ < > £ \$ ¥ § Ø @ ¤ { } ? . et plus.

Pour entrer la ponctuation:

1. Appuyez sur la  touche étoile pour afficher la liste des symboles de ponctuation.
2. Utilisez les  touches vers le haut et vers le bas et les touches  étoile et  dièse pour faire défiler la liste.
3. Appuyez sur la  touche M1 pour sélectionner.

Numéros de messages texte

Pour entrer un numéro à la place d'une lettre:

1. Appuyez sur la  touche dièse pour changer de mode de saisie de lettre en numérique, puis utilisez les touches numériques de 1 à 0 pour entrer des chiffres.
2. Appuyez sur  à nouveau pour revenir au mode de saisie de lettre.
Pour entrer un espace, appuyez sur la touche «0» en mode de lettre.





8. Accéder à votre messagerie vocale





Votre numéro d'accès à la messagerie vocale doit être fourni par votre opérateur de réseau à l'aide de votre carte SIM.

Pour composer votre boîte vocale, maintenez la touche "1" sur le clavier. Si l'appui sur la touche «1» de votre téléphone ne vous prendra pas à votre messagerie vocale, nous vous suggérons d'appeler votre opérateur et demander votre numéro de boîte vocale que vous pouvez stocker comme un appel rapide sur votre clavier par la suite.









9. Multimédia

Appareil photo






1. Utilisez la  touche de raccourci vers le bas pour accéder directement au menu "Appareil photo". **Ou**
Appuyez sur la  touche M1 pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Multimédia" apparaisse.
3. Appuyez sur la  touche M1.

4. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que «Appareil photo» apparaisse.
5. Prenez une photo en appuyant sur la touche 0.
Utilisez la touche  étoile ou  dièse pour régler l'exposition. Utilisez la  touche vers le haut ou vers le bas pour ajuster le réglage du zoom.



Visualiseur d'images

1. Appuyez sur la  touche M1 pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Multimédia" apparaisse.
3. Appuyez sur la  touche M1.
4. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers bas jusqu'à ce que "Visualiseur d'images" apparaisse.
5. Appuyez sur la  touche M1.
6. Sélectionnez l'image que vous souhaitez visualiser à l'aide des touches  étoile et  dièse pour faire défiler.
7. Appuyez sur la  touche M1 pour choisir Options. Il s'agit notamment de: Voir, style du navigateur, Envoyer, Renommer, Supprimer, Trier par, supprimer tous les fichiers, et le stockage.





Enregistreur vidéo

1. Appuyez sur la  touche M1 pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Multimédia" apparaisse.
3. Appuyez sur la  touche M1.
4. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Enregistreur vidéo" apparaisse.
5. Sélectionnez "0" pour commencer à enregistrer.
6. Appuyez à nouveau sur "0" pour faire un pause et  M2 pour arrêter









Lecteur vidéo


1. Appuyez sur la  touche M1 pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce

que "Multimédia" apparaisse.

3. Appuyez sur la  touche M1.
4. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Lecteur vidéo" apparaisse.
5. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez voir.
6. Appuyez sur la  touche M1 pour choisir Options. Ceux-ci comprennent: Jouer, Envoyer, Renommer, Supprimer, Classer par, Supprimer tous les fichiers, et Stockage.

Lecteur Audio

1. Appuyez sur la  touche M1 pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Multimédia" apparaisse.
3. Appuyez sur la  touche M1.
4. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Lecteur Audio" apparaisse.
5. Appuyez sur la  touche M1.
6. Appuyez sur la  touche M1 pour sélectionner "Liste" pour voir vos téléchargements.
7. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une chanson.
8. Appuyez sur la  touche M1.
9. Sélectionnez : Jouer, Détails, ou Ajouter à la sonnerie.

Commandes: Jouer ou faire une pause: la  touche vers le haut /

Arrêter:  la touche vers le bas / Passer à la chanson suivante:

Appuyez sur 6 / Passer à la chanson précédente: Appuyez sur 4 /

Volume: la touche  étoiles ou  dièse.

Radio FM

Écouter la radio sur le haut parleur ou connecter le casque à la prise casque.

Allumer la radio FM

Mettez le commutateur "((FM)) FM" en positions "((FM))" pour allumer la radio (ou Mettez le à la position "FM" pour l'éteindre).

Balayage pour une station

Pour rechercher des stations, appuyez sur les touches 4 et 6.


Entrer une Chaîne Radio

1. Quittez le mode de balayage d'abord (en appuyant sur la  touche M2).
2. Entrez la fréquence en appuyant sur le clavier du téléphone.

Réglage du volume

Pour régler le volume, appuyez sur les boutons  étoile et  dièse.

Éteindre la radio






Pour éteindre la radio, faites glisser le commutateur radio vers le bas ou appuyez sur la  touche vers le bas.

* La qualité du son de la radio dépend de la qualité du signal à votre emplacement. Les écouteurs agissent comme une antenne de sorte que vous obtiendrez de meilleures réceptions quand ils sont branchés.

10. Réglages d'autres fonctions






Calendrier

Pour consulter le calendrier:

1. Appuyez sur la  touche M1 pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaisse.
3. Appuyez sur la  touche M1.
4. Appuyez sur la  touche vers le bas jusqu'à ce que "Calendrier" apparaisse.
5. Appuyez sur la  touche M1.

Réglage d'une alarme

Vous pouvez définir jusqu'à cinq alarmes. Les options d'alarme comprennent: Sonnerie d'alarme / la durée de répétition (désactivé, 1, 3, 5, 10 minutes) / les paramètres de répétition d'alarme (désactivé, annuel, mensuel, hebdomadaire, quotidien).

1. Appuyez sur la **M1** touche M1 pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaisse.
3. Appuyez sur la **M1** touche M1.
4. Appuyez sur la  touche vers le bas jusqu'à ce que "alarme" s'affiche.
5. Appuyez sur la **M1** touche M1. Le temps d'alarme apparaît 00:00.
6. Appuyant sur la **M1** touche M1. "Modifier" apparaît.
7. Appuyez sur les boutons  étoile et  dièse pour activer l'alarme.
8. Appuyez sur la  touche vers le bas.
9. Entrez l'heure au format 24 heures.
10. Appuyez sur la **M1** touche M1 pour enregistrer.

Définissez une autre alarme ou appuyez sur la **M2** touche M2 quatre fois pour quitter tous les menus.



Désactivation de l'alarme

Lorsque l'alarme sonne:

- Appuyez sur la **M1** touche M1 pour couper l'alarme.
- Appuyez sur la **M2** touche M2 pour répéter.

Tâches

Pour définir des rappels:

1. Appuyez sur la **M1** touche M1 pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaisse.
3. Appuyez sur la **M1** touche M1.
4. Appuyez sur la  touche vers le bas jusqu'à ce que "Tâches" apparaisse.
5. Appuyez sur la **M1** touche M1 pour ajouter une nouvelle tâche.

Verrouillage du téléphone

Le verrouillage du téléphone peut empêcher votre téléphone portable contre l'utilisation illégale. Vous pouvez régler le verrou du téléphone ou désactiver cette fonction et changer le mot de passe du téléphone. Le verrouillage du téléphone peut être trouvée dans le menu Réglages / Paramètres de sécurité /

téléphone sécurité / verrouillage du téléphone. Appuyez sur la  touche M1 pour accéder au verrouillage du téléphone et entrez à nouveau le mot de passe pour désactiver le verrouillage du téléphone.







Remarque: Le mot passe de verrouillage du téléphone par défaut est 0000. S'il vous plaît changer à votre propre mot de passe privé dès que possible.

Restauration des paramètres d'usine

Tapez le mot de passe 0000 pour restaurer les paramètres par défaut.

Journal d'appels

Cette option stocke les derniers appels composés, appels reçus et les appels manqués. Votre téléphone peut stocker jusqu'à 20 enregistrements pour chaque fonction.



1. Appuyez sur la  touche M1 pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas pour trouver "Centre d'appels".
3. Sélectionnez l'option "Historique des appels" en appuyant sur la  touche M1.
4. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas pour Faire défiler vers les fonctions disponibles (appels manqués, appels composés, appels reçus, tous les appels, effacer les journaux).
5. Appuyez sur la  touche M1 pour sélectionner la fonction désirée.
6. Appuyez sur la  touche M1 pour appeler le numéro.

Lampe-torche

Utilisez le bouton indiqué par les icônes des ampoules sur le côté gauche du téléphone pour activer ou désactiver la lampe-torche.

Calculatrice

Votre téléphone peut vous fournir les fonctions de base de la calculatrice: Addition, soustraction, multiplication et division.

1. Appuyez sur la  touche M1 pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas pour trouver "Organisateur".

3. Sélectionnez l'option "Calculatrice" en appuyant sur la **M1** touche M1. Faites entrer les touches numériques pour entrer les valeurs. Appuyez sur la touche ***** étoile pour les décimales. Utilisez les touches **↑** vers le haut et vers le bas pour sélectionner l'opération mathématique: +, -, X et ÷. Appuyez sur la **M2** touche M2 pour effacer le dernier chiffre ou pour quitter l'opération de calcul. Appuyez sur la **M1** touche M1 pour compléter le calcul.

11. Personnalisation de vos paramètres

Profils

Vous pouvez utiliser des profils pour définir et personnaliser les sonneries, les signalisations de messages et autres sonneries pour divers événements.






1. Appuyez sur la **M1** touche M1 pour entrer dans le .
 2. Appuyez sur la **↑** touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Paramètres" apparaisse.
 3. Appuyez sur la **M1** touche M1.
 4. Appuyez sur la **↑** touche vers le haut ou vers le bas pour trouver «Profils».
 5. Appuyez sur la **M1** touche M1.
 6. Appuyez sur la **↑** touche vers le haut ou vers le bas pour choisir parmi les profils suivants: Général / Silencieux / Réunion / Extérieur / Mon style.
 7. Appuyez sur la **M1** touche M1 pour entrer dans le mode d'édition. Ici, vous pouvez activer ou personnaliser chaque profil selon les éléments du tableau "Personnaliser menu".
 8. Appuyez sur la **M1** touche M1 pour enregistrer.
- Ici, vous pouvez activer ou personnaliser chaque profil.
- Personnalisez Menu

(Remarque: Utilisez les touches *** étoile et **#** dièse pour modifier les paramètres.)**

Paramètre	Description
Type d'alerte	Choisissez les options de Sonnerie et vibreur

Type de sonnerie	Répéter ou Un seul bip
Sonnerie	Vous pouvez choisir une nouvelle sonnerie
Volume de la sonnerie	Le volume des appels entrants
Message	Choisir une nouvelle tonalité de message
Volume des messages	Le niveau de volume pour les messages entrants
Clavier	La voix humaine, silencieux, Clic ou Tonalité
Volume de la tonalité des touches	Le niveau de volume pour le clavier
Allumer	Régler le son lors de la mise en marche
Éteindre	Régler le son lors de la fermeture
Couvercle ouvert	le son fait lorsque le rabat est ouvert
Couvercle fermé	le son fait lorsque le rabat est fermé
Système d'alerte	Tonalité pour batterie faible et autres alertes

Désactivation de la tonalité des Boutons (Tonalité du clavier)

1. Appuyez sur la **M1** touche M1 pour accéder le menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Paramètres" apparaisse.
3. Appuyez sur la **M1** touche M1.
4. Choisissez l'option "Profils d'utilisateurs".
5. Appuyez sur la **M1** touche M1 pour entrer dans le mode d'édition.
6. Sélectionnez le profil "général" et appuyez sur la **M1** touche M1. "Activer" apparaît.
7. Appuyez sur la  touche vers le bas pour sélectionner "Personnaliser".
8. Appuyez sur la **M1** touche M1.
9. Utilisez la  touche vers le haut ou vers le bas pour naviguer vers "Clavier".
10. Utilisez les touches  étoile et  dièse pour sélectionner la sonnerie que vous désirez (tonalité de la voix humaine, click, tonalité ou silencieux).
11. Appuyez sur la **M1** touche M1 deux fois pour enregistrer.
12. Pour quitter les paramètres, appuyez sur la **M2** touche M2 4 fois.

Paramètres d'appel






Ces fonctions nécessitent le support de votre fournisseur de réseau basé sur le paquet d'appel que vous sélectionnez lorsque vous achetez votre téléphone.

- Identification de l'appelant
- Appel en attente
- Renvoi d'appel: Il ya cinq options: Renvoyez tous les appels vocaux / Renvoi si inaccessible / Renvoi si pas de réponse / Renvoi si occupé / Renvoi de tous les appels de données.

Sélectionnez Annuler tous les renvois pour désactiver tous les renvois.

- Limitation des appels: Restreindre les numéros que vous voulez appeler ou recevoir.







Pour accéder:

1. Appuyez sur la  touche M1 pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que «Centre d'appel» apparaisse.
3. Appuyez sur la  touche M1.
4. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner "Paramètres d'appel".
5. Appuyez sur la  touche M1.

Ensuite utilisez ce menu pour mettre à jour les paramètres souhaités.

Gestionnaire de fichiers

Le gestionnaire de fichiers par défaut est votre carte Micro SD (non inclus).

1. Appuyez sur la  touche M1 pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaisse. Appuyez sur la  touche M1.
3. Appuyez sur la  touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Gestionnaire de fichiers" s'affiche.
4. Appuyez sur la  touche M1.
5. Choisissez "Téléphone" ou "Mémoire".
6. Appuyez sur la  touche M1. Pour accéder à des sous-menus pour afficher ou lire des fichiers multimédia.

12. Fréquence Radio (RF) exposition et SAR

Cet appareil répond aux exigences de sécurité internationales applicables en matière d'exposition aux ondes radio. Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu et fabriqué afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio recommandées par les directives internationales (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants -ICNIRP). Ces limites font partie de directives complètes et définissent les niveaux autorisés d'exposition aux fréquences radioélectriques pour l'ensemble de la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. La norme d'exposition pour les téléphones mobiles utilise une unité de mesure connue sous le terme « Specific Absorption Rate » (taux d'absorption spécifique) ou SAR. Bien que le SAR soit déterminé au niveau d'énergie le plus élevé, le SAR réel du téléphone en fonctionnement peut être inférieur à la valeur maximum. Cela est dû au fait que l'appareil est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Les valeurs SAR peuvent varier selon les exigences de rapport et de test nationales et de la bande du réseau. L'utilisation d'accessoires et de mises à niveau peut entraîner des valeurs de SAR différentes. La limite SAR applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts /kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu d'un gramme. Cette norme intègre une marge de sécurité importante afin de fournir une protection supplémentaire pour le public et de tenir compte des variations obtenues dans les mesures. La valeur SAR la plus élevée – 0,971W/kg.

Consultez notre fantastique
ligne de produit au www.ttfone.com

Grazie per aver scelto il nostro telefono!
Ti preghiamo di leggere il manuale prima dell'uso.

Guarda il nostro sito per la guida a
video di come usare il tuo telefono

www.ttfone.com
Italiano

Ci riserviamo il diritto di aggiornare il software e il prodotto e/o effettuare modifiche a questo manuale d'uso senza un precedente avviso.

Le icone in questo manuale d'uso possono differire leggermente dal tuo telefono, a seconda del telefono che hai acquistato.

Tutti i diritti sono riservati.

1. Per iniziare

Rimuovere il coperchio posteriore

Aprire il coperchio della batteria premendo leggermente il retro del telefono e facendo scivolare il coperchio verso il basso.

Installare la carta SIM e la batteria

Per disponibilità e informazioni relative all'uso dei servizi della SIM, contatta il venditore della tua SIM. Questo può essere il fornitore del servizio, l'operatore di rete, o altro venditore.

N.B.: La carta SIM e i suoi contatti vengono facilmente danneggiati da graffi o piegature, quindi, per favore, prestare attenzione nel

gestire, inserire e rimuovere la SIM.

N.B.: Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini piccoli.


1. Assicurarsi che il telefono

sia spento e che il caricabatteria sia staccato prima di rimuovere la batteria.

2. Dopo aver tolto il coperchio posteriore, installare la SIM facendola scivolare nell'alloggio (SIM 1) e sotto la piastra di supporto metallica.

Assicurarsi che l'angolo piegato sia sul lato superiore sinistro.

(Per rimuovere la carta SIM, premere delicatamente su di essa e farla

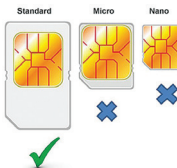

scivolare fuori dall'alloggio.) Puoi installare una seconda SIM nello spazio SIM 2 - per favore, notare che si può usare solo una SIM standard, non una SIM Micro o Nano. Puoi installare una scheda di memoria Micro SD nello spazio sopra quello della SIM 1.


3. Installare la batteria nel suo spazio, assicurandosi che le tre strisce metalliche della batteria siano allineate con i tre dentini metallici nello spazio della batteria.
- 4 Inserire il coperchio della batteria. Assicurarsi che il coperchio sia completamente chiuso e di aver sentito il suono associato (click).
- 5 Inserire il telefono per caricarlo completamente.

Micro SD

SIM



Accendere il Telefono


Per accendere il telefono, tenere premuto il  tasto rosso finché non si accende lo schermo.

Se accendi il telefono prima di inserire la SIM, ti viene suggerito di inserire la carta SIM. Il telefono controlla automaticamente se la SIM è valida dopo che è stata inserita.

I seguenti suggerimenti appaiono in sequenza sullo schermo quando si accende il telefono.

- **Inserire la password** - se la password del telefono è stata impostata.
- **Inserire il PIN** - se la password della SIM è stata impostata.
- **Cerco** - il telefono cerca una rete disponibile.

Spegnere il Telefono

Per spegnere il telefono, tenere premuto il  tasto rosso finché lo schermo non si spegne.

Caricare la batteria

La batteria può essere caricata sia quando il telefono è acceso, sia quando è spento. Per favore, assicurarsi che la batteria sia inserita nel telefono prima di ricaricare. Il tempo di ricarica è di tre ore.

Per connettere il caricabatterie:

1. Inserire il cavo nell'apertura sul fondo del telefono.
2. Inserire il caricabatterie in una presa elettrica da 240V.

Per disconnettere il caricabatterie:

1. Scollegare il caricabatterie da muro.
2. Rimuovere il cavo dal telefono.

Caricare usando un caricabatterie dock

Puoi anche usare il caricatore dock incluso per caricare facilmente.

1. Inserire semplicemente il caricatore nel retro del dock.
2. Inserire il telefono nel dock per cominciare a caricare.
3. Rimuovere il telefono quando la carica è completa.

Indicatore del livello della batteria



SCARICA

CARICA

Segnale di batteria scarica

Il telefono manderà un avviso sonoro quando la batteria è scarica e mostrerà sullo schermo un messaggio di batteria scarica.

2. Usare il Menù




Dalla modalità standby premere il **M1** tasto M1 per accedere al menù.









Uscire dal menù: premere il **M2** tasto M2 per tornare al menù precedente.

Inserire la modalità standby: premere il  tasto rosso.

Come impostare data e orario

Appena il tuo telefono è carico, ti suggeriamo di impostare data e orario, per poter consultare messaggi vocali e SMS più facilmente.


1. Premere il **M1** tasto M1 per entrare nel menù.
2. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Impostazioni".
3. Premere il **M1** tasto M1.
4. Premere la  freccia in basso finché non appare "Impostazioni del telefono".
5. Premere il **M1** tasto M1.
6. Premere la  freccia in basso finché non appare "Orario e data".
Premere il **M1** tasto M1.

7. Premere la  freccia in basso per selezionare "Imposta orario/data". Premere il  tasto M1.
8. Inserire l'orario usando la modalità 24 ore.
9. Usare la  freccia in basso per impostare la data.
10. Inserire la data cominciando dall'anno, poi il mese e infine il giorno.
11. Usare la  freccia in basso per scegliere l'opzione ora legale; qui puoi usare  l'asterisco o  il cancelletto per modificare la tua scelta.
12. Premere il  tasto M1 per salvare.
13. Per uscire dalle impostazioni premere 4 volte il  tasto M2.

3. Il tuo telefono




Regolazione volume

1. Durante una chiamata normale o in vivavoce, premere le frecce di  navigazione in alto o in basso per aumentare o diminuire il volume. Per raggiungere il volume massimo, durante una telefonata, puoi premere il Tasto M1 per selezionare il menù Opzioni, poi selezionare "H-Free" e premere di nuovo il **M1** tasto M1. Questo è un aiuto per utenti con apparecchio acustico.

4. Effettuare e ricevere le chiamate


Effettuare le chiamate

1. Inserire un numero e premere il  tasto verde.

Lo schermo mostrerà una figura in movimento durante la digitazione del numero.

- Per annullare una digitazione, premere il  tasto rosso.
- Per liberare lo schermo, tenere premuto il  tasto rosso.



Rispondere alle chiamate

Quando il telefono squilla o vibra, premere il  tasto verde una volta, o il **M1** tasto M1, per rispondere alla chiamata.

Se si è scelto “Qualsiasi tasto” nel menù di modalità di risposta, si può premere qualsiasi tasto per rispondere alla chiamata.

Accedere al menù durante una chiamata


Per accedere al menù, premere il **M1** tasto M1.

Scorrere in alto o in basso fino al comando desiderato usando le   frecce in alto o in basso e premendo di nuovo il **M1** tasto M1.



Terminare una chiamata

Per terminare una chiamata, premere il  tasto rosso.

Rifiutare una chiamata

Per rifiutare una chiamata senza rispondere, premere il  tasto rosso mentre il telefono squilla.



Ricomporre un numero

1. Premere il  tasto verde di chiamata, questo ti porterà a tutta la lista delle tue chiamate effettuate recentemente.
2. Premere di nuovo il  tasto verde di chiamata per chiamare il numero evidenziato.

Effettuare chiamate internazionali

1. Tenere premuto il  tasto asterisco finché non appare sullo

schermo un +.

2. Inserire il prefisso internazionale, il prefisso nazionale e il numero di telefono come mostrato dal tuo gestore del servizio di rete di lunga distanza.
3. Premere il  tasto verde di chiamata per effettuare la chiamata. Per digitare il simbolo "P" per le chiamate internazionali, premere  l'asterisco 4 volte. Appare la "P" e si può inserire il numero.

Modificare il volume durante una chiamata

Per modificare il volume durante una chiamata:







- Premere la  freccia in alto o in basso.



5. Rubrica

Sistemare, cercare ed eliminare contatti nella rubrica telefonica






I numeri di telefono possono essere sistemati nel telefono o nella SIM. Il simbolo del telefono indica che il contatto è salvato nel telefono. Il simbolo della SIM indica che il contatto è salvato sulla SIM. Puoi sistemare fino a 1000 entrate nella memoria del telefono.

Aggiungere un nuovo contatto nella rubrica telefonica








1. Premere il  tasto M1 per accedere al menù.
2. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Rubrica".
3. Selezionare l'opzione "Rubrica" premendo il  tasto M1.
4. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Aggiungi nuovo contatto".
5. Premere 2 volte il  tasto M1.
6. Qui puoi selezionare dove vuoi salvare il numero. Puoi scegliere fra la SIM e il telefono. Per selezionare premere il  tasto M1.
7. Inserire il nome del nuovo contatto usando il tastierino numerico. Premere il tasto da 1 a 4 volte per inserire la lettera corretta. Premere "0" per lo spazio.

- Una volta che il nome è selezionato, premere la  freccia in basso per inserire il numero.
- Inserire il numero usando il tastierino numerico.
- Premere 2 volte il  tasto M1 per salvare.



Cercare un contatto esistente







- Premere il  tasto M1 per accedere al menù.
- Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare “Rubrica”.
- Selezionare l’opzione “Rubrica” premendo il  tasto M1.
- Scorrere  in su o in giù per cercare il contatto.
- Premere 2 volte il  tasto M1 per effettuare la chiamata.


Eliminare un contatto esistente

- Premere il  tasto M1 per accedere al menù.
- Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare “Rubrica”.
- Selezionare l’opzione “Rubrica” premendo il  tasto M1.
- Premere le  frecce in alto o in basso per trovare il contatto che si vuole eliminare.
- Selezionare il contatto premendo il  tasto M1.
- Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare l’Opzione “Elimina”.
- Premere 2 volte il  tasto M1 finché non appare la lista dei contatti.

Modificare i contatti telefonici per la composizione veloce

Puoi selezionare fino a 10 numeri per la composizione veloce usando i tasti numerici dal 2 al 9 e i  tasti M1 e  M2.

- Premere il  tasto M1 per accedere al menù.
- Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare “Organiser”.
- Selezionare l’opzione “Organiser” premendo il  tasto M1.
- Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare “composizione veloce”.
- Premere il  tasto M1. Appare “Imposta numero”.
- Premere il  tasto M1.

7. Scorrere  in alto o in basso per scegliere il tasto corretto e premere il **M1** tasto M1 per modificare.
8. Scegliere un contatto dalla rubrica.
9. Premere il **M1** tasto M1 per salvare.
10. Premere 4 volte il **M2** tasto M2 per uscire.

Chiamare un numero a composizione veloce

Selezionare il numero a composizione veloce che vuoi chiamare tenendo premuto il numero a composizione veloce desiderato: da 2 a 9, **M1** (M1), o **M2** (M2).

6. Tasto di emergenza SOS

Importante: I telefoni wireless, incluso questo dispositivo, operano usando segnali radio, reti wireless, reti fisse e funzioni programmate dall'utente.

Per questo motivo, non possono essere garantite connessioni in ogni condizione o postazione. Non dovresti mai affidarti esclusivamente a un dispositivo wireless per comunicazioni mediche di emergenza.

Puoi impostare i numeri di emergenza nella rubrica a tuo piacere; puoi selezionare fino a un totale di 4 numeri di emergenza. In caso di emergenza, quando viene premuto il tasto SOS, il telefono manderà automaticamente un messaggio ai numeri di emergenza impostati nel telefono. Il telefono cellulare farà, in seguito, la chiamata di emergenza.

Se la prima chiamata fallisce, il telefono procederà digitando il secondo numero SOS. In questo modo il telefono scorrerà i numeri di emergenza tre volte in modo da ricevere una risposta.




Il telefono manderà anche un avviso sonoro quando viene inviato un messaggio o una chiamata di emergenza.

Attenzione!



Il tasto di emergenza SOS farà le chiamate solo se:

1. C'è una SIM nel telefono.
2. C'è almeno un numero SOS programmato.
3. C'è un messaggio SOS salvato.

Aggiungere il contatto di emergenza nella rubrica telefonica



1. Premere il **M1** tasto M1 per entrare nel menù.
2. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Organiser".
3. Premere il **M1** tasto M1.
4. Selezionare l'opzione "Impostazioni SOS".
5. Premere il **M1** tasto M1.
6. Premere le  frecce in alto o in basso per selezionare "numero SOS".
7. Premere il **M1** tasto M1.
8. Selezionare il numero premendo il **M1** tasto M1 e scorrere la rubrica usando le  frecce in alto o in basso; premere il **M1** tasto M1 per selezionare un contatto.
9. Premere il **M1** tasto M1 per salvare.
10. Ripetere il procedimento per aggiungere altri 4 contatti di emergenza.

Modificare il messaggio SOS

1. Premere il **M1** tasto M1 per entrare nel menù.
2. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Organiser".
3. Premere il **M1** tasto M1.
4. Selezionare l'opzione "Impostazioni SOS".
5. Premere il **M1** tasto M1.
6. Premere le  frecce in alto o in basso per selezionare "Messaggio SOS".
7. Premere il **M1** tasto M1.
8. Modificare il testo del messaggio.
9. Premere il **M1** tasto M1 per salvare.

7. Messaggi di testo (SMS)

Scrivere e inviare un messaggio

1. Premere il **M1** tasto M1 per accedere al menù.
2. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Messaggi".
3. Selezionare l'opzione "Messaggi" premendo il **M1** tasto M1.
4. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare l'opzione "Scrivi messaggio".
5. Premere il **M1** tasto M1 e cominciare a digitare il messaggio.
6. Quando si è terminato di scrivere il messaggio inserire il numero di telefono:
 - Premere 2 volte il **M1** tasto M1, selezionare "Inserisci numero" e digitare un numero di telefono.

Oppure

- Selezionare "Aggiungi dalla rubrica" e premere le  frecce in alto o in basso per cercare un numero nella rubrica.
7. Premere 2 volte il **M1** tasto M1 per inviare il messaggio. Altre opzioni include: Modifica destinatario, Elimina destinatario, Salva in bozze.
- Puoi anche accedere a un messaggio archiviato nella cartella dei messaggi in arrivo e rispondergli selezionando l'opzione "Messaggi in arrivo" invece che "Scrivi Messaggio" e seguire gli stessi comandi. Una volta digitato il messaggio, prima di inviarlo, puoi scorrere su e giù e selezionare altri comandi come "Salva", "Inserisci numero", "Inserisci modello", ecc.

Ricevere/rispondere a un messaggio


Quando ricevi un nuovo messaggio di testo, il tuo telefono mostrerà l'icona di una busta e la notifica "Nuovo Messaggio".

1. Premere 2 volte il **M1** tasto M1 per leggere il messaggio.
2. Premere di nuovo il **M1** tasto M1 per visualizzare una lista di possibili comandi come "Rispondi", "Elimina", ecc.

Comandi	Descrizione
Vedi	Vedere il messaggio
Rispondi	Rispondere al messaggio
Elimina	Eliminare il messaggio
Copia nella SIM	Copiare il messaggio dal telefono alla SIM
Sposta nella SIM	Spostare il messaggio dal telefono alla SIM
Elimina tutto	Eliminare tutti i messaggi
Copia tutto	Copiare tutti i messaggi
Sposta tutto	Spostare tutti i messaggi

Inserire lettere e numeri






Lettere nei messaggi di testo

Le lettere dell'alfabeto inglese sono posizionate sui tasti numerici da 2 a 9. Si possono inserire numeri, lettere maiuscole o minuscole e segni di interpunzione. Premere il  tasto cancelletto durante la digitazione ti permette di cambiare tra i diversi tipi di inserimento. Ogni tasto numerico è impostato per 3 o 4 lettere. Premere il tasto numerico una volta per scrivere la prima lettera, due volte per scrivere la seconda lettera, ecc.

Segni di interpunzione nei messaggi di testo


I segni di interpunzione disponibili sono: \ / ~ < > £ \$ ¥ § Ø @ ¢ { } ? e altri.


Per inserire i segni di interpunzione:

1. Premere il  tasto asterisco per visualizzare la lista dei segni di interpunzione
2. Usare le  frecce in alto o in basso e  l'asterisco e  il cancelletto per scorrere la lista.
3. Premere il  tasto M1 per selezionare.

Numeri nei messaggi di testo

Per inserire un numero invece che una lettera:

1. Premere il  tasto cancelletto per cambiare modalità di inserimento, da lettere a numeri, e usare in seguito i tasti da 1 a 0 per inserire i numeri.

2. Premere di nuovo il  tasto cancelletto per tornare alla modalità di inserimento lettere.

Per inserire uno spazio premere il tasto 0 nella modalità lettere.


8. Accedere alla segreteria telefonica

Il numero di accesso alla tua segreteria telefonica deve essere fornito dal tuo gestore di rete usando la tua SIM.


Per ascoltare la tua segreteria, tenere premuto il tasto 1 sul tastierino. Se premendo il tasto 1 non accedi alla segreteria, ti suggeriamo di chiamare il tuo gestore telefonico e chiedere il tuo numero di segreteria che in seguito può essere salvato come numero a composizione veloce sul tuo tastierino




9. Multimedia

Fotocamera


1. Usa la  freccia in basso come scorciatoia per accedere direttamente al menù della fotocamera.

Oppure




Premere il  tasto M1 per accedere al menù.




2. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Multimedia".
3. Premere il  tasto M1.
4. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Fotocamera".
5. Scattare una foto premendo il tasto 0.

Usare  l'asterisco o  il cancelletto per regolare l'esposizione.



Usare le  frecce in alto o in basso per regolare le impostazioni dello zoom.

Visualizzatore immagini




1. Premere il  tasto M1 per entrare nel menù.
2. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Multimedia".
3. Premere il  tasto M1.

4. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Visualizzatore immagini".
5. Premere il **M1** tasto M1.
6. Premere  l'asterisco o  il cancelletto per selezionare l'immagine che vuoi inquadrare.
7. Premere il **M1** tasto M1 per scegliere Opzioni. Questo include: Visualizza, Stile visualizzatore, Sfoglia, Invia, Rinomina, Elimina, Classifica per, Elimina tutti i File, e Archivio.

Video Registratore

1. Premere il **M1** tasto M1 per accedere al menù.
2. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Multimedia".
3. Premere il **M1** tasto M1.
4. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Video Registratore".
5. Selezionare 0 per cominciare a registrare.
6. Premere di nuovo 0 per mettere in pausa e **M2** M2 per interrompere la registrazione.









Video Player

1. Premere il **M1** tasto M1 per accedere al menù.
2. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Multimedia".
3. Premere il **M1** tasto M1.
4. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Video Player".
5. Premere le  frecce in alto o in basso per selezionare il video che vuoi vedere.
6. Premere il **M1** tasto M1 per scegliere Opzioni. Queste includono: Play/Riproduci, Invia, Rinomina, Elimina, Classifica per, Elimina tutti i file, e Archivio.





Nell'interfaccia del video, usare:

- il tasto M1 per mettere in pausa.
- i tasti */# per modificare il volume.

Audio Player

1. Premere il  tasto M1 per entrare nel menù.
2. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Multimedia".
3. Premere il  tasto M1.
4. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Audio Player".
5. Premere il  tasto M1.
6. Premere il  tasto M1 per selezionare "Lista" per vedere i tuoi download.
7. Premere le  frecce in alto o in basso per selezionare una canzone.
8. Premere il  tasto M1.
9. Selezionare: Play, Dettagli, o Aggiungi alle suonerie.

Controlli:

- Per Play e Pausa:  Freccia in alto
- Per Stop:  Freccia in basso
- Per passare alla canzone successiva: premere 6
- Per passare alla canzone precedente: premere 4
- Volume:  asterisco o  cancelletto.

Radio FM

Ascoltare la radio in modalità vivavoce o connettere gli auricolari nel jack per le cuffie.


Accendere la Radio FM

Portare l'interruttore "((FM)) FM" sulla posizione "((FM))" per accendere la radio (o su "FM" per spegnerla).

Scorrere le stazioni

Per scorrere le stazioni, premere i tasti 4 e 6.


Entrare in un canale radio

1. Uscire prima dalla modalità scorrimento (premendo il  tasto M2).
2. Inserire la frequenza premendo il tastierino del telefono.

Regolare il volume

Per regolare il volume, premere  asterisco o  cancelletto.

Spegnere la Radio






Per spegnere la radio, far scorrere in basso l'interruttore Radio, o premere la  freccia in basso.

*La qualità del segnale radio dipende dalla qualità del segnale nella tua postazione. Gli auricolari funzionano da antenna, per cui si avrà una ricezione migliore quando sono inserite.

10. Impostare altre funzioni










Calendario

Vedere il calendario:

1. Premere il  tasto M1 per accedere al menù.
2. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Organiser".
3. Premere il  tasto M1.
4. Premere la  freccia in basso finché non appare "Calendario".
5. Premere il  tasto M1.

Impostare un allarme

Si possono impostare fino a 5 allarmi. Le opzioni degli allarmi includono:

- Suoneria allarme
 - Durata dello snooze (spento, 1,3,5,10 minuti)
 - Impostazione della ripetizione dell'allarme (spenta, annuale, mensile, settimanale, giornaliera).
1. Premere il  tasto M1 per accedere al menù.
 2. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Organiser".
 3. Premere il  tasto M1.
 4. Premere la  freccia in basso finché non appare "Allarme".
 5. Premere il  tasto M1. Appare l'orario dell'allarme alle 00:00.
 6. Premere il  tasto M1. Appare "Modifica".
 7. Premere il  tasto asterisco o  cancelletto per attivare l'allarme.
 8. Premere la  freccia in basso.
 9. Inserire l'orario nella modalità 24 ore.

10. Premere il **M1** tasto M1 per salvare.

Impostare un altro allarme o premere **M2** M2 4 volte per uscire dai menù.



Spegnere l'allarme

Quando l'allarme suona:

- Premere il **M1** tasto M1 per spegnere l'allarme.
- Premere il **M2** tasto M2 per attivare lo snooze.

Impegni

Per impostare un promemoria per le attività:

1. Premere il **M1** tasto M1 per accedere al menù.
2. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Organiser".
3. Premere il **M1** tasto M1.
4. Premere la  freccia in basso finché non appare "Impegni".
5. Premere il **M1** tasto M1 per aggiungere una nuova attività.

Blocco del telefono

Il blocco del telefono può prevenire che il tuo telefono venga usato in modo illegale. Si può impostare il blocco telefono su On o Off, e cambiare la password del telefono.

Il blocco telefono si può trovare nel Menù Impostazioni/Sicurezza Impostazioni/Telefono Sicurezza/Blocco Telefono.

Premere il **M1** tasto M1 per accedere al blocco telefono e inserire nuovamente la password per sbloccare.



N.B.: La password di default del blocco telefono è 0000. Si prega di cambiarla prima possibile con una password privata.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Premere la password 0000 per ripristinare le impostazioni di default.

Registro chiamate

Questa opzione archivia le ultime chiamate effettuate, chiamate ricevute e chiamate perse. Il tuo telefono può archiviare fino a 20 chiamate per ciascuna funzione.


1. Premere il **M1** tasto M1 per accedere al menù.
2. Premere le  frecce in alto o in basso per trovare "Centro Chiamate".
3. Selezionare l'opzione "Registro chiamate" premendo il **M1** tasto M1.
4. Premere le  frecce in alto o in basso per scorrere le funzioni disponibili (Chiamate perse, Chiamate effettuate, Chiamate ricevute, Tutte le chiamate, Elimina registri chiamate).
5. Premere il **M1** tasto M1 per selezionare la funzione desiderata.
6. Premere 2 volte il **M1** tasto M1 per chiamare il numero.


Torcia

Usare l'interruttore indicato con l'icona di una lampadina sul lato sinistro del telefono per accendere o spegnere la torcia.

Calcolatrice

Il tuo telefono fornisce funzioni basilari di calcolo: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Premere il **M1** tasto M1 per accedere al menù.
2. Premere le  frecce in alto o in basso per trovare "Organiser".
3. Selezionare l'opzione "Calcolatrice" premendo il **M1** tasto M1.

Utilizzare i tasti numerici per inserire i valori. Premere il  tasto asterisco per i decimali. Usare le  frecce in alto o in basso o i tasti laterali per selezionare l'operazione matematica: +, -, X, e ÷.









Premere il **M2** tasto M2 per annullare l'ultima digitazione o per uscire dall'operazione di calcolo.

Premere il **M1** tasto M1 per completare il calcolo.

11. Personalizzare le impostazioni

Profili Utente

Si può usare Profili Utente per impostare e personalizzare le suonerie di chiamata, le suonerie di avviso messaggi, e altri toni per diversi eventi.

1. Premere il  tasto M1 per entrare nel menù.
2. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Impostazioni".
3. Premere il  tasto M1.
4. Press the  frecce in alto o in basso per trovare "Profili Utente".
5. Premere il  tasto M1.
6. Premere le  frecce in alto o in basso per selezionare dai seguenti profili:
 - Generale
 - Silenzioso
 - Riunione
 - Esterno
 - Stile personale
7. Premere il  tasto M1 per selezionare la modalità di modifica.
Qui si può attivare o personalizzare ciascun profilo a seconda delle voci nell'indice "Personalizza".
8. Premere il  tasto M1 per salvare.

Qui si può attivare o modificare ciascun profilo.






Personalizza

(N.B.: Usare  l'asterisco o  il cancelletto per scorrere su o giù per cambiare le impostazioni.)

Impostazioni	Descrizione
Tipo di avviso	Scegliere le opzioni di Suoneria e Vibrazione
Tipo suoneria	Ripeti o segnale unico
Suoneria	Si può scegliere una nuova suoneria

Volume suoneria	Livello del volume per le chiamate in arrivo
Messaggio	Scegliere un nuovo tono per i messaggi
Volume messaggio	Livello del volume per i messaggi in arrivo
Tastierino	Tono voce, Silenzioso, Click o Suono
Volume suono tasti	Livello del volume suono tasti
Accensione	Regolare il suono quando si accende
Spegnimento	Regolare il suono quando si spegne
Apertura telefono	Suono emesso a apertura flip
Chiusura telefono	Suono emesso a chiusura flip
Allarme del sistema	Suono per batteria scarica e altri avvisi

Disattivare i tasti parlanti (Suono del tastierino)

1. Premere il **M1** tasto M1 per accedere al menù.
2. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Impostazioni".
3. Premere il **M1** tasto M1.
4. Scegliere l'opzione "Profili Utente".
5. Press the **M1** per selezionare la modalità di modifica.
6. Selezionare il profilo "Generale" e premere il **M1** tasto M1. Appare "Attiva".
7. Premere la  freccia in basso per selezionare "Personalizza".
8. Premere il **M1** tasto M1.
9. Usare le  frecce in alto o in basso per arrivare a "Tastierino".
10. Usare il tasto  asterisco o  cancelletto per selezionare il tono desiderato (tono voce, click, suono o silenzioso).
11. Premere 2 volte il **M1** tasto M1 per salvare.
12. Per uscire dalle impostazioni premere 4 volte il **M2** tasto M2.






Impostazioni di chiamata

Queste funzioni richiedono il supporto del tuo gestore di rete, basato sul piano tariffario che attivi quando acquisti il telefono:

- ID chiamante
- Avviso di chiamata







- Deviazione chiamata: Ci sono cinque opzioni:
 - Devia tutte le chiamate vocali
 - Devia se irraggiungibile
 - Devia se non rispondo
 - Devia se occupato
 - Devia tutte le trasmissioni dati.
 Seleziona "Elimina tutte le deviazioni" per disattivare tutte le deviazioni.
- Sbarramento chiamate: Seleziona i numeri che chiamerai e da cui accetterai chiamate.

Per accedere:

1. Premere il  tasto M1 per accedere al menù.
2. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Centro Chiamate".
3. Premere il  tasto M1.
4. Premere le  frecce in alto o in basso per selezionare "Impostazioni Chiamata".
5. Premere il  tasto M1.
6. Poi usare questo menù per aggiornare le impostazioni desiderate.

File Manager

Il manager di default è la carta Micro SD del tuo telefono (non inclusa).

1. Premere il  tasto M1 per accedere al menù.
 2. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "Organiser". Premere il  tasto M1.
 3. Premere le  frecce in alto o in basso finché non appare "File manager".
 4. Premere il  tasto M1.
- Scegliere fra "Telefono" o "Memoria".
5. Premere il  tasto M1. Per accedere ai sottomenù.

12. Esposizione alle Frequenze Radio (RF) e Tasso d'Assorbimento Specifico (SAR)

Questo dispositivo è conforme alle linee guida internazionali per l'esposizione alle onde radio. Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato progettato e costruito per non superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generale. Le linee guida sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. L'esposizione standard per i dispositivi cellulari utilizza un'unità di misura nota come Tasso di Assorbimento Specifico, o SAR. Sebbene il SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, il livello SAR effettivo del dispositivo può essere molto inferiore rispetto al valore massimo. Questo perché il dispositivo è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una stazione base, minore è la potenza di uscita del dispositivo. I valori SAR possono variare a seconda delle relazioni nazionali, dei requisiti di test e della banda di rete. L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR.

Il limite SAR per i dispositivi cellulari usati dalla popolazione è mediamente pari a 2,0 W/kg (watt per chilogrammo) per 10 grammi di tessuto corporeo. Le Linee guida garantiscono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore tutela al pubblico e considerare eventuali variazioni nelle misurazioni. Il più alto valore SAR testato per questo modello di telefono, durante l'utilizzo, è: Gsm 0.971 w/kg

Scopri la nostra fantastica gamma di
altri prodotti su www.ttfone.com

¡Gracias por elegir nuestro teléfono móvil!
Por favor, lea este manual antes de utilizarlo

Visite nuestra página web para consultar los
vídeos de manual de uso del teléfono

www.ttfone.com

Español

Nos reservamos el derecho a actualizar el software y el producto y/o realizar cambios en este manual de usuario sin previo aviso.

Los iconos que aparecen en el manual del usuario pueden ser diferentes a los de su teléfono, según el terminal que haya comprado. Todos los derechos reservados.

1. PARA COMENZAR

Extraiga la tapa trasera

Extraiga la tapa trasera presionando ligeramente en la parte trasera del dispositivo y deslizando la tapa hacia abajo.


Introduzca la tarjeta SIM y la batería

Si desea más información sobre los servicios de las tarjetas SIM, contacte con el vendedor. Puede ser el proveedor de servicios, la operadora o cualquier otro vendedor.

Nota: La tarjeta SIM y sus contactos pueden sufrir daños fácilmente a causa de arañazos o si se dobla, por lo que debe tener cuidado

cuando la introduzca o la saque del terminal.

Nota: Mantenga todas sus tarjetas SIM fuera del alcance de niños pequeños.

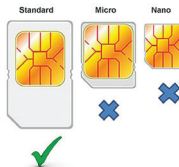

1. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado y desconectado del cargador antes de extraer la batería
2. Con la tapa trasera levantada, introduzca la tarjeta SIM bajo la placa metálica (SIM1). Asegúrese de que la esquina angulada está en la parte superior izquierda (Para extraer la tarjeta SIM, presione en ella con suavidad y deslícela hacia el exterior.)



Puede introducir una segunda tarjeta SIM en la ranura para la SIM2. Sólo podrá utilizar tarjetas SIM estándar. No son compatibles las MicroSIM o NanoSIM. Puede introducir una tarjeta de memoria MicroSD en la ranura superior a la SIM1.


3. Introduzca la batería en el hueco para la batería. Asegúrese de que las tres ranuras metálicas están alineadas con las tres pestañas metálicas en el hueco
4. Coloque de nuevo la tapa de la batería. Asegúrese de que la tapa está bien cerrada y ha oído el clic.
5. Enchufe el teléfono a la electricidad para cargarlo por completo.

Micro SD

SIM



Encender el teléfono


Para encender el teléfono, apriete durante unos segundos la  tecla roja hasta que la pantalla se encienda.

Si enciende el dispositivo antes de insertar la tarjeta SIM, le pedirá que la introduzca. El teléfono comprobará si la tarjeta SIM introducida es válida de manera automática tras insertarla.

Cuando encienda el teléfono aparecerán en la pantalla los siguientes mensajes:

- **Introduzca la contraseña** - Si ha programado el teléfono para que le pida la contraseña.
- **Introduzca el PIN** - Si ha programado el teléfono para que le pida el PIN.
- **Buscando** - El dispositivo está buscando redes disponibles.

Apagar el teléfono

Para apagar el teléfono, apriete durante unos segundos la  tecla roja hasta que la pantalla se apague.

Cargar la batería

Se puede cargar la batería cuando el teléfono esté encendido o apagado. Asegúrese de que la batería está dentro del dispositivo antes de cargarlo. El tiempo de carga es de tres horas.

Para conectar el cargador:

1. Enchufe el cable a la parte inferior del teléfono.
2. Conecte el cargador a un enchufe de 240V.

Para desconectar el cargador:

1. Desenchufe el cargador de la corriente eléctrica.
2. Retire el cable del teléfono.

Cargar con la base de carga

También podrá utilizar la base de carga incluida para cargar su teléfono con mayor facilidad.

1. Solo ha de enchufar el cargador en la parte trasera de la base.
2. Sitúe el teléfono en la base para empezar a cargarlo.
3. Saque el teléfono de la base cuando esté cargado por completo.

Indicador del nivel de batería



VACÍA

LLENA

Aviso de batería baja

El teléfono sonará y verá un mensaje en la pantalla cuando tenga la batería baja.

2. USAR EL MENÚ




Cuando el teléfono esté en espera, presione la **M1** tecla M1 para acceder al menú principal.









Salir del menú: presione la **M2** tecla M2 para volver al menú anterior.

Para entrar en modo de espera: presione la  tecla roja.

Ajustar fecha y hora

Le recomendamos que, cuando su teléfono esté cargado, ajuste la fecha y la hora para que pueda acceder a sus mensajes de voz y SMS más fácilmente.


1. Presione la **M1** tecla M1 para entrar al menú.
2. Presione las  teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Configuración".
3. Presione la **M1** tecla M1.
4. Presione la  tecla abajo hasta que aparezca "Configuración del teléfono".
5. Presione la **M1** tecla M1.
6. Presione la  tecla abajo hasta que aparezca "Fecha y hora".
Presione la **M1** tecla M1.

7. Presione la  tecla abajo para encontrar "Ajustar fecha y hora". Presione la  tecla M1.
8. Introduzca la hora mediante el reloj 24 horas.
9. Utilice la  tecla abajo para introducir la fecha.
10. Introduzca la fecha empezando por el año, después el mes y a continuación el día.
11. Utilice la  tecla abajo para elegir el horario de verano mediante las teclas de  asterisco y  almohadilla.
12. Presione la  tecla M1 para guardar.
13. Para salir de la configuración, presione la  tecla M2 cuatro veces.

3. Su teléfono



Ajuste de volumen

1. Durante una llamada normal o con el manos libres, presione durante unos segundos las  teclas de navegación arriba o abajo para aumentar o disminuir el volumen.
2. Para subir el volumen al máximo durante una llamada, presione la **M1** tecla M1 para seleccionar el menú de opciones, a continuación seleccione "H-Free" y presione la **M1** tecla M1 de nuevo. Esta es una función de asistencia para personas con audífono.

4. Hacer y recibir llamadas


Hacer llamadas

1. Introduzca un número y presione la  tecla verde.

La pantalla mostrará una imagen en movimiento cuando esté llamando al número.

- Para borrar un número, presione la  tecla roja.
- Para borrar la pantalla, presione durante unos segundos la  tecla roja.


Responder llamadas

Cuando su teléfono suene o vibre, presione la  tecla verde o la **M1** tecla M1 una vez para responder.


Si ha elegido "Cualquier tecla" en el menú de modo de respuesta, podrá presionar cualquier tecla para responder a la llamada.

Acceder al menú durante una llamada

Para acceder al menú, presione la **M1** tecla M1.

Navegue por el menú para encontrar la opción deseada utilizando las  teclas de arriba y abajo y a continuación la **M1** tecla M1 de nuevo.



Finalizar llamadas

Para finalizar una llamada, presione la  tecla roja.


Rechazar llamadas



Para rechazar una llamada sin responder, presione la  tecla roja cuando suene el teléfono.

Para volver a llamar a un número

1. Presione la  tecla verde para acceder a la lista de llamadas realizadas recientemente.
2. Presione la  tecla verde de nuevo para llamar al número resaltado.

Hacer llamadas internacionales

1. Presione la  tecla asterisco durante unos segundos hasta que aparezca el símbolo "+" en la pantalla.

2. Introduzca el código del país, de la región y el número de teléfono.
 3. Presione la  tecla verde para realizar la llamada.
- Si desea introducir el símbolo "P" para realizar llamadas internacionales, presione la  tecla asterisco cuatro veces hasta que aparezca "P". A continuación puede introducir el número de teléfono

Cambiar el volumen durante una llamada

Para cambiar el volumen durante una llamada:

- Presione las  teclas de arriba o abajo.







5. Libreta de teléfonos



Guardar, buscar y eliminar números de la libreta de teléfonos

Puede almacenar los números de teléfono en el dispositivo o en la tarjeta SIM. El símbolo del teléfono indica que el número se ha guardado en el teléfono. El símbolo de la tarjeta SIM indica que el contacto se ha guardado en la SIM.






Puede almacenar hasta 1000 entradas en la memoria del teléfono.

Añadir contactos a la libreta de teléfonos








1. Presione la  tecla M1 para acceder al menú.
2. Presione la  tecla de flecha abajo hasta que aparezca "Libreta de teléfonos".
3. Seleccione la opción "Libreta de teléfonos" con la  tecla M1.
4. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Añadir nuevo contacto".
5. Presione la  tecla M1 dos veces.
6. Aquí podrá seleccionar donde almacenar el número. Puede elegir entre guardarlo en la tarjeta SIM o la memoria del teléfono. Para seleccionar presione la  tecla M1.

7. Introduzca el nombre del nuevo contacto con el teclado numérico. Presione la tecla que desee de 1 a 4 veces para introducir la letra correcta. Presione "0" para introducir un espacio.
8. Cuando haya introducido el nombre, presione la  tecla abajo para introducir el número.
9. Introduzca el número mediante el teclado numérico.
10. Presione la  tecla M1 dos veces para guardar.



Buscar contactos



1. Presione la  tecla M1 para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de flecha arriba o abajo hasta que aparezca "Libreta de teléfonos".
3. Seleccione la opción "Libreta de teléfonos" con la  tecla M1.
4. Desplácese  hacia arriba o hacia abajo para buscar el contacto.
5. Presione la  tecla M1 dos veces para realizar la llamada.



Eliminar contactos

1. Presione la  tecla M1 para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de flecha arriba o abajo hasta que aparezca "Libreta de teléfonos".
3. Seleccione la opción "Libreta de teléfonos" con la  tecla M1.
4. Presione las  teclas de flecha arriba o abajo para encontrar el número que desea borrar.
5. Seleccione el contacto presionando la  tecla M1.
6. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Eliminar opción".
7. Presione la  tecla M1 dos veces hasta que aparezca la lista de contactos.

Editar teléfonos para el marcado rápido

Puede introducir hasta 10 números de marcado rápido mediante las teclas del 2 al 9 y las teclas  M1 y  M2.

1. Presione la  tecla M1 para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador".

3. Seleccione "Organizador" presionando la **M1** tecla M1.
4. Presione las  teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Velocidad de marcado".
5. Presione la **M1** tecla M1. Aparecerá "Asignar número".
6. Presione la **M1** tecla M1.
7. Navegue  hacia arriba o abajo para elegir la tecla deseada y presione la **M1** tecla M1 para editar.
8. Elija un contacto de la libreta de teléfonos.
9. Presione la **M1** tecla M1 para guardar.
10. Presione la **M2** tecla M2 cuatro veces para salir.

Llamar a un número de marcado rápido

Llame al número de marcado rápido que desee manteniendo presionado durante unos segundos la tecla de marcado rápido asignada a ese número, del 2 al 9, **M1** (M1), o **M2** (M2)

6. Tecla de emergencia SOS




Importante: Los teléfonos móviles como este funcionan con señales de radio, redes inalámbricas y fijas y funciones determinadas por el usuario. Por esta razón no se puede garantizar la conexión en todos los lugares y/o condiciones. Le aconsejamos que no confíe solamente en dispositivos inalámbricos para comunicaciones médicas de emergencia. Podrá introducir los números de emergencia en su libreta de teléfonos según sus necesidades; puede introducir hasta cinco números de emergencia. En caso de emergencia, presione la tecla SOS durante unos segundos y el teléfono enviará automáticamente un mensaje a los números de emergencia. El dispositivo realizará entonces la llamada de emergencia. Si la primera llamada no se puede realizar, el teléfono pasará a llamar al segundo teléfono. De esta manera, el teléfono llamará consecutivamente a cada teléfono un máximo de tres veces hasta que reciba una respuesta. El dispositivo hará sonar una alarma cuando se realice una llamada o se envíe un SMS de emergencia.

¡Atención!



La tecla SOS solo realizará llamadas si:

1. Ha introducido una tarjeta SIM en el dispositivo.
2. Ha programado al menos un número de emergencia.
3. Ha guardado un SMS de emergencia.

Añadir números de emergencia a la libreta de teléfonos





1. Presione la **M1** tecla M1 para acceder al menú.
2. Presione las  teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador".
3. Presione la **M1** tecla M1.
4. Seleccione la opción "Configuración de emergencia".
5. Presione la **M1** tecla M1.
6. Presione las  teclas de arriba o abajo para elegir "Números de emergencia".
7. Presione la **M1** tecla M1.
8. Seleccione el número mediante la **M1** tecla M1 y navegue por su libreta de teléfonos con las teclas  arriba y abajo. Presione la **M1** tecla M1 para seleccionar un contacto.
9. Presione la **M1** tecla M1 para guardar.
10. Repita el proceso para añadir otros 4 contactos de emergencia.

Editar el mensaje de emergencia

1. Presione la **M1** tecla M1 para acceder al menú.
2. Presione las  teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador".
3. Presione la **M1** tecla M1.
4. Seleccione la opción "Configuración de emergencia".
5. Presione la **M1** tecla M1.
6. Presione las  teclas arriba o abajo para elegir "Mensaje de emergencia".
7. Presione la **M1** tecla M1.
8. Edite el texto del mensaje.
9. Presione la **M1** tecla M1 para guardar.

7. Mensajes de texto

Escribir y enviar un mensaje

1. Presione la **M1** tecla M1 para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Mensajes".
3. Seleccione la opción "Mensajes" con la **M1** tecla M1.
4. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Escribir mensaje".
5. Presione la **M1** tecla M1 y comience a escribir su mensaje.
6. Cuando haya acabado, introduzca el teléfono al que quiere enviarlo:
 - Presionando la **M1** tecla M1 dos veces, a continuación "Introducir teléfono" y escribiendo el número. 
 - Seleccionando Añadir desde Libreta de teléfonos y presionando las  teclas de arriba o abajo para buscar el teléfono deseado.
7. Presione la **M1** tecla M1 dos veces para enviar el mensaje. Tiene otras opciones como: Editar receptor, Eliminar receptor, Guardar en borradores

También podrá acceder a los mensajes guardados en su buzón de entrada y responderlos mediante la opción "Buzón de entrada" en lugar de "Nuevo mensaje" y siguiendo los mismos pasos.

Además, una vez haya escrito el mensaje y antes de enviarlo, navegue por el menú para seleccionar otras opciones como "Guardar", "Insertar número", "Insertar plantilla", etc.

Recibir/Responder mensajes


Cuando reciba un nuevo mensaje de texto, su teléfono mostrará un icono de un sobre y la notificación de "Nuevo mensaje".

1. Presione la **M1** tecla M1 dos veces para leer el mensaje.
2. Presione la **M1** tecla M1 de nuevo para ver una lista de opciones disponibles como "Responder", "Eliminar", etc.

Opción	Descripción
Ver	Para ver el mensaje
Responder	Para responder el mensaje
Eliminar	Para eliminar el mensaje
Copiar a la SIM	Copia el mensaje desde tu teléfono a la tarjeta SIM
Mover a la SIM	Mueve el mensaje desde tu teléfono a la tarjeta SIM
Eliminar todos	Elimina todos los mensajes
Copiar todos	Copia todos los mensajes
Mover todos	Mueve todos los mensajes

Introducir letras y números






Letras en mensajes de texto

Las letras inglesas están situadas en las letras del 2 al 9. Puede introducir números, letras mayúsculas minúsculas y símbolos de puntuación. Presionar la  tecla almohadilla te permite cambiar entre los diferentes modos de introducción de texto. Cada tecla numérica contiene tres o cuatro letras. Presione la tecla numérica una vez para mostrar la primera letra, dos veces para la segunda, etc.

Puntuación para mensajes de texto


Podrá introducir los siguientes signos de puntuación: \ / ~ < > £ \$ ¥ § Ø @ ¤ { } ? y más.


Para introducir los signos de puntuación:

1. Presione la  tecla asterisco para mostrar la lista de signos de puntuación.
2. Utilice las  teclas de arriba y abajo, el  asterisco y  la almohadilla para desplazarse por la lista.
3. Presione la  tecla M1 para seleccionar.

Números en los mensajes de texto

Para introducir un número en lugar de una letra:

1. Presione la  tecla almohadilla para cambiar el método de introducción de texto de letra a números y a continuación utilice los números del 1 al 0.

2. Presione  de nuevo para volver al método de introducción alfabética. Para introducir un espacio, presione la tecla "0" en modo alfabético.

8. Acceder al buzón de voz


Su operadora le proporcionará el número de acceso desde su tarjeta SIM a su buzón de voz.

Para llamar al buzón de voz, presione la tecla "1" durante unos segundos.




Si cuando presiona la tecla "1" no accede al buzón de voz, deberá llamar a su operadora y pedirle el número del buzón de voz, que podrá introducir en sus números de marcado rápido


9. Multimedia

Cámara






1. Utilice la  tecla abajo para acceder directamente al menú Cámara.
O




Presione la  tecla M1 para acceder al menú.

2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Multimedia".
3. Presione la  tecla M1.
4. Presione las  teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Cámara".
5. Presione la tecla 0 para hacer una foto.






Utilice las teclas de  asterisco y  almohadilla para ajustar la exposición. Utilice las  teclas arriba o abajo para ajustar el zoom.

Visor de imágenes







1. Presione la  tecla M1 para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Multimedia".
3. Presione la  tecla M1.
4. Presione las  teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Visor de imágenes".
5. Presione la  tecla M1.

6. Utilice las teclas  asterisco y  almohadilla para seleccionar la imagen que desea ver.
7. Presione la  tecla M1 para seleccionar Opciones. Estas opciones incluyen: Ver, Estilo de navegador, Enviar, Renombrar, Eliminar, Ordenar por, Eliminar todos los archivos y Almacenamiento.

Grabadora de vídeo

1. Presione la  tecla M1 para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Multimedia".
3. Presione la  tecla M1.
4. Presione las  teclas de flecha arriba o abajo hasta que aparezca "Grabadora de vídeo".
5. Presione "0" para empezar a grabar.
6. Presione "0" de nuevo para pausar y  M2 para dejar de grabar.



Reproductor de Vídeo











1. Presione la  tecla M1 para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Multimedia".
3. Presione la  tecla M1.
4. Presione las  teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Reproductor de vídeo".
5. Presione las  teclas arriba o abajo para seleccionar el vídeo que desea ver.
6. Presione la  tecla M1 para seleccionar Opciones. Estas opciones incluyen: Reproducir, Enviar, Renombrar, Eliminar, Ordenar por, Eliminar todos los archivos y Almacenamiento.

En la interfaz de reproducción, utilice:

- La tecla M1 para reproducir o pausar.
- Las teclas */# para cambiar el volumen.

Reproductor de audio

1. Presione la  tecla M1 para acceder al menú.
2. Presione las  teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Multimedia".

3. Presione la  tecla M1.
 4. Presione las  teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Reproductor de Audio".
 5. Presione la  tecla M1.
 6. Seleccione "Lista" con la  tecla M1 para ver las descargas.
 7. Presione las  teclas de arriba o abajo para elegir una canción.
 8. Presione la  tecla M1.
 9. Podrá elegir: Reproducir, Detalles o Fijar como tono de llamada.
- Controles:
- Para reproducir o pausar:  tecla arriba.
 - Para parar:  tecla abajo.
 - Pasar a la siguiente canción: Presione la tecla 6.
 - Pasar a la canción anterior: Presione la tecla 4.
 - Para ajustar el volumen: utilice las teclas  asterisco o  almohadilla.

Radio FM

Puede escuchar la radio por los altavoces o conectar los auriculares en su enchufe.


Encender la radio FM

Sitúe la pestaña FM a la posición de encendido para activar la radio (o sitúela en la posición de apagado para desactivarla).

Buscar emisoras de radio

Para buscar emisoras, presione las teclas "4" y "6".

Introducir manualmente emisoras de radio

1. Salga del modo de búsqueda (presionando la  tecla M2).
2. Introduzca la frecuencia mediante el teclado numérico del teléfono.

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen: utilice las teclas  asterisco o  almohadilla.

Apagar la radio

Para apagar la radio, deslice la pestaña a la posición de apagado (hacia abajo) o presione la  tecla abajo.



*La calidad del sonido de la radio dependerá de la calidad de la señal en su ubicación.

Los auriculares funcionan como una antena por lo que tendrá mejor señal cuando estén conectados.

10. Configuración de otras funciones






Calendario

Para ver el calendario:

1. Presione la **M1** tecla M1 para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador".
3. Presione la **M1** tecla M1.
4. Presione la  tecla abajo hasta que aparezca "Calendario".
5. Presione la **M1** tecla M1.

Fijar la alarma

Puede introducir hasta cinco alarmas. Las opciones de la alarma incluyen:

- Tono de la alarma
 - Intervalos de la repetición de alarma (apagado, 1, 3, 5, 10 minutos)
 - Ajustes de la repetición de alarma (apagado, anual, mensual, semanal, diaria).
1. Presione la **M1** tecla M1 para acceder al menú.
 2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador".
 3. Presione la **M1** tecla M1.
 4. Presione la  tecla de flecha abajo hasta que aparezca "Alarma".
 5. Presione la **M1** tecla M1. Aparecerá 00:00 como hora de la alarma.
 6. Presione la **M1** tecla M1 cuando aparezca "Editar".
 7. Presione las teclas  asterisco o  almohadilla para activar la alarma.
 8. Presione la  tecla abajo.
 9. Introduzca la hora en el formato 24 horas.
 10. Presione la **M1** tecla M1 para guardar.
- Fije otra alarma o presione la **M2** tecla M2 cuatro veces para salir de todos los menús.



Apagar la alarma

Cuando suene la alarma:

- Presione la **M1** tecla M1 para apagar la alarma.
- Presione la **M2** tecla M2 para aplazar la alarma.

Tareas

Para programar recordatorios de tareas:

1. Presione la **M1** tecla M1 para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador".
3. Presione la **M1** tecla M1.
4. Presione la  tecla abajo hasta que aparezca "Tareas".
5. Presione la **M1** tecla M1 para añadir una nueva tarea.

Bloqueo de teléfono

El bloqueo del teléfono impide que usen su teléfono de manera ilícita. Puede activar o desactivar el bloqueo del teléfono y cambiar la contraseña. Podrá encontrar la función de bloqueo de teléfono en el menú Configuración/Ajustes de seguridad/Seguridad del teléfono/Bloqueo de teléfono

Presione la **M1** tecla M1 para acceder al Bloqueo de teléfono e introduzca la contraseña de nuevo para desactivar el Bloqueo.


Nota: La contraseña por defecto es 0000. Le recomendamos que la cambie a una contraseña privada.


Restaurar a ajustes de fábrica

Introduzca la contraseña 0000 para restaurar la configuración original.

Registro de llamadas

Este menú contiene el historial de llamadas realizadas, recibidas y perdidas recientemente. Su teléfono puede almacenar hasta 20 registros para cada función.

1. Presione la **M1** tecla M1 para acceder al menú.
2. Presione las  teclas arriba o abajo para encontrar el "Centro de llamadas".


3. Seleccione la opción "Historial de llamadas" con la **M1** tecla M1.
4. Presione las  teclas arriba o abajo para navegar por todas las funciones disponibles (llamadas perdidas, llamadas realizadas, llamadas recibidas, todas las llamadas, Eliminar registros).
5. Presione la **M1** tecla M1 para seleccionar la función deseada.
6. Presione la **M1** tecla M1 dos veces para llamar al número.



Linterna

Utilice el botón señalado con una bombilla en la parte izquierda del teléfono para encender o apagar la linterna.

Calculadora

Su teléfono puede realizar operaciones básicas: sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.

1. Presione la **M1** tecla M1 para acceder al menú.
2. Presione las  teclas arriba o abajo para encontrar el "Organizador".
3. Seleccione la opción "Calculadora" con la **M1** tecla M1.

Utilice el teclado numérico para introducir los valores. Presione la tecla  almohadilla para introducir decimales. Utilice las  teclas arriba o abajo o las teclas laterales para seleccionar la operación matemática. +, -, X y ÷.




Presione la **M2** tecla M2 para borrar el último dígito introducido o para abandonar la operación.

Presione la **M1** tecla M1 para completar la operación.

11. Personalizar su configuración

Perfiles

Puede usar los perfiles para personalizar los tonos de llamada, alertas de mensaje y otros tonos para diferentes situaciones.

1. Presione la **M1** tecla M1 para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Configuración".
3. Presione la **M1** tecla M1.
4. Presione las  teclas arriba o abajo para seleccionar "Perfiles de usuario".
5. Presione la **M1** tecla M1.
6. Presione las  teclas de arriba o abajo para seleccionar uno de los perfiles siguientes:
 - General
 - Silencio
 - Reunión
 - Aire libre
 - Mi estilo
7. Presione la **M1** tecla M1 para acceder al modo de edición. Aquí podrá activar o personalizar cada perfil modificando las opciones del "Menú de personalización".
8. Presione la **M1** tecla M1 para guardar.

Aquí podrá activar o personalizar cada perfil.













Menú de personalización

(Nota: Utilice las teclas de * asterisco y # almohadilla para explorar las opciones y cambiar la configuración.)

Configuración	Descripción
Tipo de Alerta	Aquí podrá elegir las opciones de tono y vibración
Tipo de tono	Repetir o sonar solo una vez
Tono de llamada	Aquí podrá elegir un tono de llamada nuevo
Volumen del tono	Volumen del tono de las llamadas entrantes

Mensaje	Aquí podrá elegir un nuevo tono de mensaje
Volumen de mensaje	Volumen del tono de los mensajes entrantes
Teclado	Voz humana, silencio, clic o tono
Volumen de las teclas	Volumen del tono de las teclas
Encendido	Ajusta el tono de encendido del teléfono
Apagado	Ajusta el tono de apagado del teléfono
Tapa abierta	El móvil suena cuando lo abre.
Tapa cerrada	El móvil suena cuando lo cierra.
Sistema de Alerta	Aviso de batería baja y otras alertas

Desactivar la voz humana de las teclas (Tonos del teclado)

1. Presione la  tecla M1 para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Configuración".
3. Presione la  tecla M1.
4. Elija la opción "Perfiles".
5. Presione la  tecla M1 para acceder al modo de edición.
6. Seleccione el perfil "General" y presione la  tecla M1 cuando aparezca "Activar".
7. Presione la  tecla abajo para seleccionar "Personalizar".
8. Presione la  tecla M1.
9. Use las  teclas de arriba y abajo hasta que aparezca "Teclado".
10. Utilice la tecla  asterisco o  almohadilla para seleccionar el tono deseado (Voz humana, clic, tono o silencio).
11. Presione la  tecla M1 dos veces para guardar.
12. Para salir de la configuración, presione la  tecla M2 4 veces.






Ajustes de llamadas

Estas opciones dependen del soporte de su operadora según la tarifa y los servicios que haya escogido cuando compró el teléfono.

- Identificador de llamada
- Llamada en espera







- Desvío de llamadas Existen cinco opciones:
 - Desviar todas las llamadas de voz
 - Desviar si está ilocalizable
 - Desviar si no recibe respuesta
 - Desviar si está ocupado
 - Desviar todas las llamadas de voz.
 Seleccionar Cancelar todos los desvíos si no desea que se desvíen llamadas en ningún caso.
- Bloqueo de llamadas: Restrinja los números a los que no quiera llamar o de los que no quiera recibir llamadas.

Para acceder:

1. Presione la  tecla M1 para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de flecha arriba o abajo hasta que aparezca "Centro de llamadas".
3. Presione la  tecla M1.
4. Presione las  tecla arriba o abajo para encontrar el "Centro de llamadas".
5. Presione la  tecla M1.
6. Utilice este menú para actualizar los ajustes.

Administrador de archivos

El administrador de archivos por defecto es la tarjeta Micro SD (no incluida).

1. Presione la  tecla M1 para acceder al menú.
2. Presione las  teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador". Presione la  tecla M1.
3. Presione las  teclas de flecha arriba o abajo hasta que aparezca "Administrador de archivos".
4. Presione la  tecla M1.
5. Elija entre "Teléfono" y "Memoria".
6. Presione la  tecla M1 para acceder a los submenús y ver o reproducir archivos multimedia.

12. Radiofrecuencia (RF), exposición y SAR

Este dispositivo cumple con las normas de exposición a la radiofrecuencia. Su dispositivo emite y recibe ondas de radio. Está diseñado y fabricado para que no exceda los límites de exposición a la radiación por radiofrecuencia (rf) recomendados por las normas de la comisión internacional (ICNIRP). Estos límites forman parte de unas normas exhaustivas que establecen los niveles permitidos de radiofrecuencia para los usuarios. Estas normas fueron elaboradas por organizaciones científicas independientes en diferentes periodos y con unas evaluaciones meticulosas de sus estudios científicos.

La exposición estándar para dispositivos móviles emplea una unidad de medida conocida como la tasa de absorción específica, o SAR por sus siglas en inglés. Aunque el SAR está establecido al máximo nivel de potencia certificado, el nivel real del SAR del dispositivo en funcionamiento puede ser muy inferior al valor máximo. Esto es debido a que el terminal está diseñado para operar a diferentes niveles de potencia para emplear la mínima batería para conectarse a la red. En general, cuanto más cerca se encuentre a una antena, menos tendrá que trabajar el dispositivo.

Los valores sar pueden depender de informes y requisitos nacionales. Utilizar los accesorios y mejoras del teléfono puede provocar distintos niveles de sar.

El límite de sar para los dispositivos móviles es de 20W/kg (vatios por kilogramo) por una media de 10 gramos de tejido corporal. Las normas incorporan un margen sustancial de seguridad para proporcionar una seguridad adicional a los usuarios y para compensar por posibles variaciones en las medidas. El máximo valor SAR - 0.971w/kg.

Visite nuestra página web y conozca nuestra gran variedad de productos en www.ttfone.com